


取扱説明書

Heart 401AB

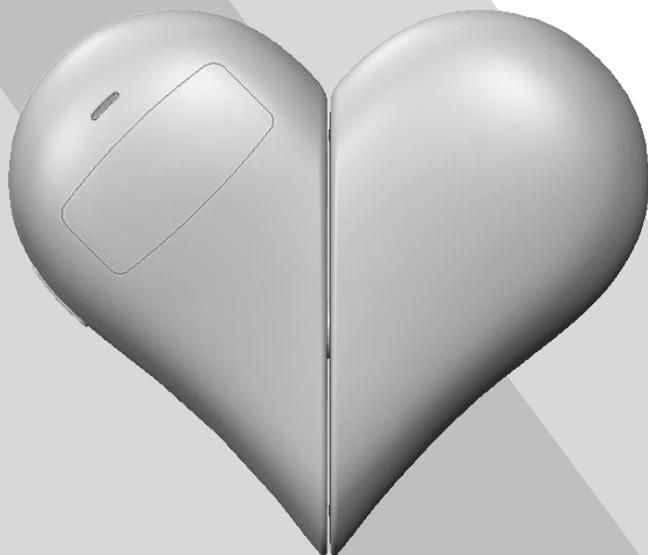

はじめに

お使いになる前に

準備する

電話をかける／受ける

電話帳を使う

便利な機能を使う

機能一覧

ワイモバイルの各種サービス

故障かな？と思ったとき

ご参考に

お問い合わせ窓口

索引

はじめに

このたびは「Heart 401AB」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
ご使用前にクイックガイドと合わせ本書をお読みになり、正しくお取り扱いください。


ご注意

- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどにお気づきの場合はご連絡ください。

※本書では、「Heart 401AB」を「本機」と表現させていただいております。あらかじめご了承ください。

内容物・付属品の確認

■本体

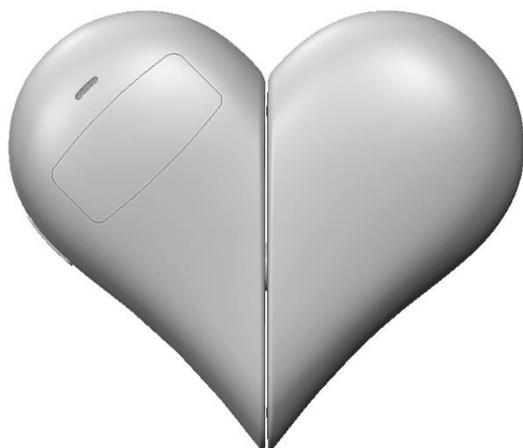

- ACアダプタは付属していません。オプション品(別売)のACアダプタをお買い求めください。
- 本機に対応しているACアダプタ(オプション品)については、ワイモバイルのホームページにてご確認ください。

■クイックガイド・保証書(1部)

目次

はじめに.....	2
内容物・付属品の確認.....	2
お使いになる前に.....	5
安全上のご注意.....	5
ご使用上のご注意.....	10
各部のなまえとはたらき.....	11
液晶画面の見かた.....	12
操作について.....	13
機能メニューの表示方法.....	15
準備する.....	16
充電する.....	16
電源を入れる／切る.....	17
イヤホンマイクを接続する.....	17
日付と時刻を設定する.....	18
暗証番号を変更する.....	20
電話をかける／受ける.....	22
電話をかける.....	22
電話を受ける.....	26
電話を切る.....	27
着信／受話音量を変更する.....	28
着信音を変更する.....	30
バイブを設定する.....	31
電話帳を使う.....	32
電話帳を登録する.....	32
電話帳を確認する.....	34
電話帳を削除する.....	35
便利な機能を使う.....	36
マナーモードを設定する.....	36
自電話番号を表示する.....	37
発信番号通知を設定する.....	38
累積通話時間を確認する.....	39
アンテナサーチ.....	40
自動時刻補正.....	41
緊急速報.....	42
ソフトウェア更新.....	44
本体リセット.....	46
認証情報を表示する.....	49
機能一覧.....	51
ワイモバイルの各種サービス.....	53

センター留守電機能(お申し込み必要)	53
リモートロック(お申し込み不要)	53
LI 設定(お申し込み必要)	54
着信転送サービス(お申し込み不要)	55
故障かな?と思ったとき	56
ご参考に	57
お問い合わせ窓口	58
索引	59

お使いになる前に

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容です。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 強制	強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。

■本体、ACアダプタ(オプション品)共通

⚠危険

 強制	必ず専用の周辺機器をご使用ください。 専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。 周辺機器:AC アダプタ(オプション品)
 禁止	火や暖房器具のそばなど、高温になる場所で使用・充電・放置しないでください。 また、水に濡れた場合でも電子レンジなどの加熱用機器で乾燥させないでください。
 禁止	本機にACアダプタ(オプション品)を接続する際、うまく接続ができないときは、無理に行わないでください。端子の向きを確かめてから、接続を行ってください。外部接続端子を破損・焼損させる原因となります。
 分解禁止	分解・改造・修理しないでください。 発熱・破裂・発火・感電・けが・故障の原因となります。電話機の改造は電波法違反になります。
 水濡れ禁止  ぬれ手禁止	水、汗、海水などの液体で濡らさないでください。また水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手でのご使用はしないでください。 電子回路のショートにより発熱・感電・火災・故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠警告

 禁止	通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・けがの原因となります。
 禁止	導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)や液体(水道水、海水、ペットの尿など)を外部接続端子に接触させたり、内部に入れたりして接続端子をショートさせないでください。 発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。
 禁止	本機・ACアダプタ(オプション品)を加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたりしないでください。 内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ(オプション品)の発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。
 強制	使用中に発煙・異臭などの異常が発生したときには直ちに使用を中止してください。異常が発生した場合は電源を切り、ACアダプタ(オプション品)のプラグを抜いてください。
 強制	所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。 内蔵電池の液漏れ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。ワイモバイル カスタマーセンターまたはエイビット サポートセンターまでご連絡ください。
 強制	水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合はそのまま使用せず、ワイモバイル カスタマーセンターまたはエイビット サポートセンターまでご連絡ください。

⚠ 注意

 禁止	直射日光のあたるところや炎天下の車内など、高温になる場所で使用・放置しないでください。 故障・発熱・発火の原因になります。
 禁止	引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。 ガスに引火し、破裂・発火・火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電もしないでください。
 禁止	高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。 破裂・発火・火災・発熱・故障の原因となります。
 禁止	乳幼児の手の届く場所、ペットの触れる場所に置かないでください。 けがなどの原因となります。
 禁止	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。 落下、破損、けがの原因となります。
 禁止	外部から電源が供給されている状態の本機、AC アダプタ(オプション品)に長時間触れないでください。 低温やけどの原因になります。
 強制	子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。 使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

■本体について

⚠危険

 禁止	落下により破損し、本機内部が露出した場合、露出部分に手を触れないでください。 感電・破損・けがの原因となります。
 禁止	クギをさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。 破裂・発火・破損・発熱の原因となります。
 強制	心臓の弱い方は音量の大きさの設定に注意してください。 心臓に影響を与える可能性があります。
 強制	内蔵電池内部の液体などが目に入った場合は、こすらずすぐにきれいな水で十分洗ったあと、 直ちに医師の治療を受けてください。 放置すると失明するおそれがあります。

⚠警告

 禁止	自動車・バイク・自転車などの運転中には使用しないでください。 交通事故の原因となります。自動車・バイク運転中の PHS の使用は危険なため法律で 禁止されています。また自転車運転中の使用も法律等で罰せられる場合があります。
 強制	屋外で雷鳴が聞こえた場合には、直ちに本機の使用を中止してください。 落雷・感電の原因となります。雷鳴が聞こえた場合は使用を中止し、直ちに屋内などの安全な 場所に避難してください。
 強制	航空機内などの使用を禁止された場所では本機の電源をお切りください。 電子機器などに影響を与え、事故の原因となります。
 強制	充電中は、本機を布や布団でおおったり、包んだりしないでください。また布や布団でおおった状態 で、就寝しないようにしてください。 熱がこもって火災・やけど・故障などの原因となります。
 強制	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで本機を 使用される場合は、電波によりそれらの装置、機器に影響を与える恐れがあるため、 次のことを守ってください。 <ol style="list-style-type: none"> ① 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本機を心臓 ペースメーカーなどの装着部から 15cm 以上離して使用してください。 ② 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着 されている方がいる可能性がありますので、本機の電源を切ってください。 ③ 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカー などにご確認ください。 ④ 医療機関の屋内では以下のことに注意してください。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本機を持ち込まないで ください。 ■ 病棟内では本機の電源を切ってください。 ■ ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本機の電源を切ってください。 ■ 医療機関が個々に使用禁止、持込禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の 指示に従ってください。

 強制	高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。 電子機器に影響を与える場合があります。 <影響を与えるおそれがある機器の例> <ul style="list-style-type: none"> • 心臓ペースメーカー、補聴器、その他の医用電子機器、火災報知器、自動ドアなど。 • 医用電子機器をお使いの場合は、電波による影響について機器メーカーまたは販売者にご確認ください。
 強制	内蔵電池が漏液したり異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また、万一、近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。
 強制	内蔵電池の液体などが皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。 皮膚がかぶれたりする原因となります。

注意

 禁止	キャッシュカードなどの磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけないでください。 磁気データ消失の原因となります。
 禁止	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 不要になった本機はワイモバイル カスタマーセンター・ワイモバイルショップなどにお持ちいただくか、電池の回収を行っている市町村の指示に従ってください。
 強制	自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。 安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

■ACアダプタ(オプション品)について

ACアダプタに添付されている取扱説明書をお読みください。



<p>■免責事項について</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本機は、その故障や誤動作が結果として人命に影響を与えるような用途、たとえば生命維持装置、航空宇宙機器、原子力設備や機器など極めて高い信頼性の要求される用途を意図して設計・製造されておりません。これらの装置、機器、設備などに本機を使用されて発生した人身事故、物的損害、社会的損害などに関して当社ではいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。 • 本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の消失など)に関して、当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。 • 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 • 当社指定の外部機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
--

ご使用上のご注意

- 本機に無理な力を加えないでください。
無理な力が掛かるとディスプレイや内部の基板などが破損し、故障の原因となりますので、衣類のポケットに入れて座ったり、多くのものが詰まった荷物の中に入れてたりしないようご注意ください。
外部に破損がなくても、保証の対象外となります。
- 極度な高温、低温、多湿は避けてください。
周囲の温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内で使用してください。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 一般電話、テレビ、ラジオなどからなるべく離れて使用してください。
一般電話、テレビ、ラジオなどを使っている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れて使用してください。
- ディ스플레이を硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や湿度の高い場所で使用された場合、電話機内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。
急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 通話中の温度について
通話中に温かくなることがありますが異常ではありません。
- 長時間の通話は避けてください。
長時間の通話は聴力に悪い影響を与えます。
- 夏季の閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、内蔵電池の容量が低下し、利用できる時間が短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
故障や、製品性能に影響を与える場合があります。
- 腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。
故障、内部データの消失の原因となります。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。
ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用すると外装が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 本機を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。また劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。
 - ・ 誤った使いかたをしたとき
 - ・ 静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
 - ・ 動作中に電源を切ったとき
 - ・ 故障したり、修理に出したとき
- 爆発物を取り扱う場所、その近辺では本機を使用しないでください。
爆発を誘発する恐れがあります。また、爆破装置などに影響を与える場合があります。
- 充電中や長時間連続でご使用された場合、本機が熱くなることがあります。
- 長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
- 充電中、ACアダプタ(オプション品)ケーブルが熱くなることがあります。

各部のなまえとはたらき

- ① 受話口(レシーバー)
- ② 液晶画面
- ③ サイドキー
(メニューを開いたり、前に戻る時に使用します)
- ④ タッチセンサー
(メニューを選択したり、電話番号を入力する時に使用します)
- ⑤ マイク
- ⑥ スピーカー
- ⑦ ストラップホール
- ⑧ 電源ボタン
- ⑨ 外部接続端子

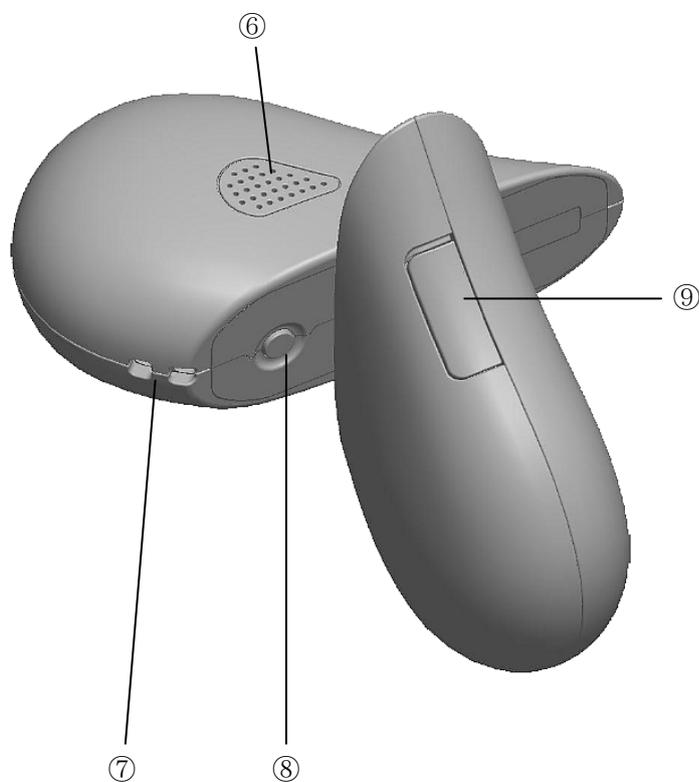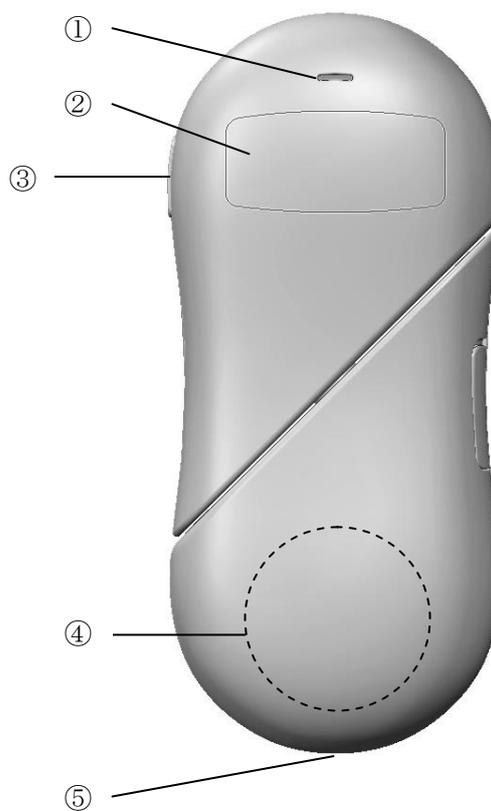

液晶画面の見かた

液晶画面(待受け画面の例)



アイコン…現在の状態をマークして表示します。

日付表示…現在の日付を表示します。

時計表示…現在の時刻を表示します。

アイコン一覧表示

アイコンの説明		内容
	アンテナ	電波状態を表示します。アンテナバーの本数が多い時は電波状態が良好です。バーは、圏外、0本から5本で表示します。
	電池	電池残量を表示します。0から3で表示します。
	センター留守電	センターに留守電がある時に表示します。
	マナーモード	マナーモード設定中に表示します。
	位置情報通知機能	位置情報通知機能設定中に表示します。

- 液晶画面は、何も操作しないと20秒で消灯します。

操作について

本機には、「ハート型」と「ストレート型」の2つの状態があります。

端末の中央部分を軸にねじることによって状態を変えることができます。

※本機の状態は、「ハート型」「ストレート型」いずれかの状態でご使用ください。それ以外の状態でのご使用は故障の原因となります。

※回転角度は 180° です。逆方向にねじったり、無理にねじると破損の原因となりますのでご注意ください。



ハート型

- 各種操作ができなくなります(キーロック状態)。
- 誤動作を防ぐことができます。
- 着信時は、ストレート型に変えることで、電話を受けることができます。

ストレート型

- 各種操作をすることができます。
- 通話はこの状態で行います。

お使いになる前に

本機では操作の多くをタッチセンサーで行います。タッチセンサーでの動作は以下の5つです。

上フリック

タッチセンサーを下から上へなぞります。




下フリック

タッチセンサーを上から下へなぞります。



左フリック

タッチセンサーを右から左へなぞります。

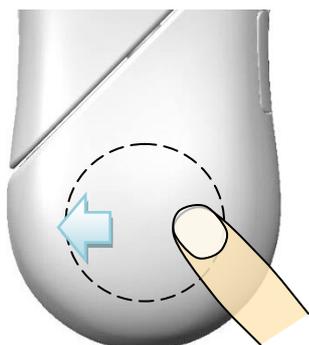

右フリック

タッチセンサーを左から右へなぞります。



ダブルタップ

タッチセンサーを軽く2回たたきます。



機能メニューの表示方法

本機の各種設定は、機能メニューより設定します。機能メニューは次のように表示します。


本機をストレート型にします。



待受け画面で、サイドキーを押します。



画面に機能メニューが表示されます。上／下フリックで項目を選択し、ダブルタップで決定します。

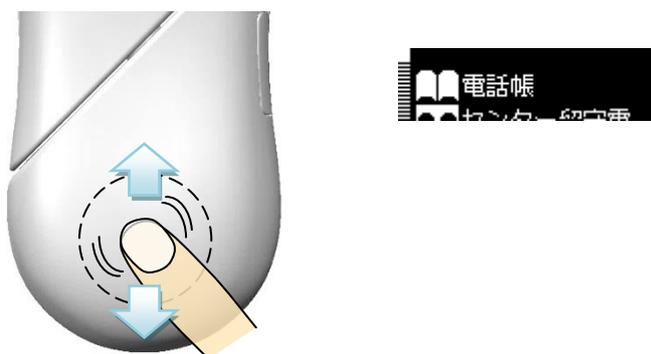


本文説明内で、「機能メニューより」とあった場合は、上記の操作を行ってください。メニュー表示中にサイドキーを押すと、基本的に1つ前の表示に戻ります。

準備する

充電する

- ・本機をご使用になる前に、AC アダプタ(オプション品)を使って充電をしてください。ハート型、ストレート型どちらの状態でも充電は可能です。
- ・本機の充電には、本機に対応している AC アダプタ(オプション品)以外のご使用にならないでください。また、ケーブルを折り曲げたり、コネクタに力が加わらないようお取り扱いください。故障の原因となります。
- ・AC アダプタ(オプション品)の取扱説明書も参照してください。

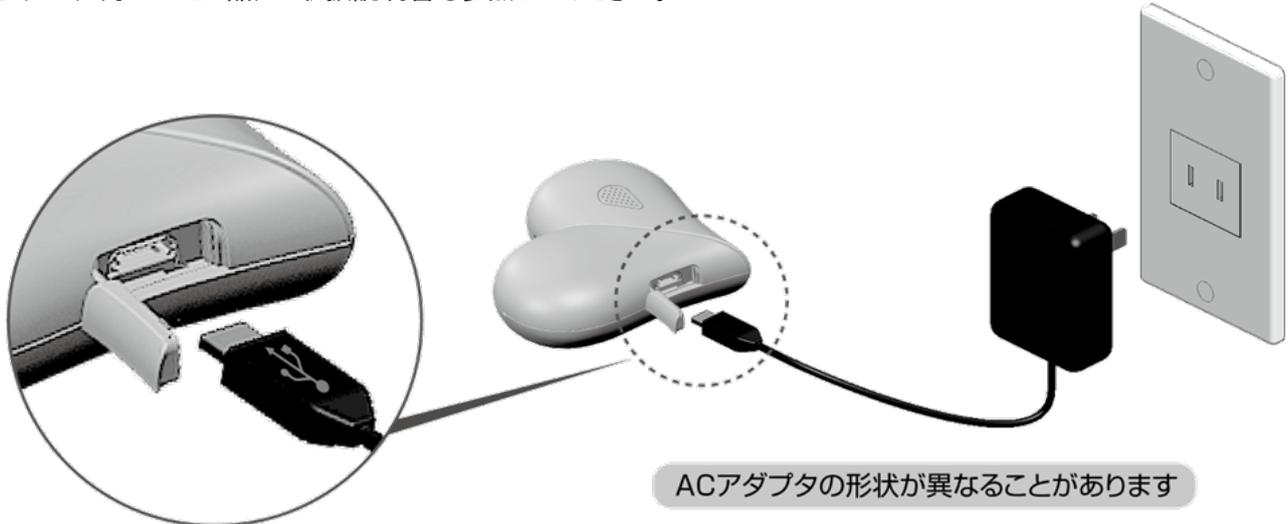


- ①本機の外部接続端子部のカバーを、横にある凹みに爪を入れて持ち上げて外し、AC アダプタ(オプション品)の microUSB プラグを外部接続端子部に接続します。
- ②AC アダプタ(オプション品)の電源プラグをコンセントに挿し込みます。
充電中は、液晶画面に充電中をお知らせするアイコンが表示されます。
- ③充電が完了したら、本機から AC アダプタ(オプション品)の microUSB プラグを外し、カバーを元に戻します。
- ④AC アダプタ(オプション品)の電源プラグをコンセントから外します。

電池は内蔵されています。お客様による取り外し/取り付けはできません。
電池交換は修理対応となります。エイビット サポートセンターまでご連絡ください。

電源を入れる／切る

- ①電源ボタンが見えるまで本機をひねります。
- ②電源ボタンをカチッとなるまで押してから 3 秒程度長押しして、電源を入れます。

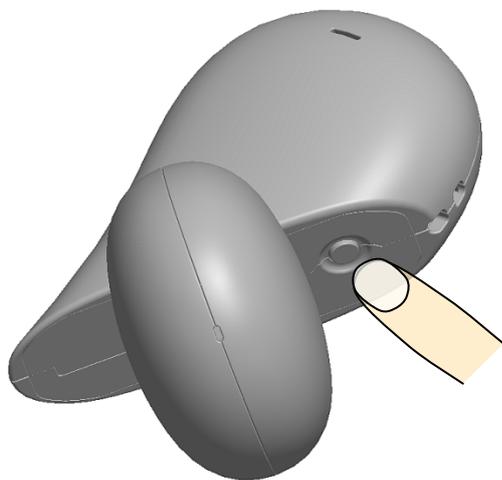

- ③電源を切る場合は、同様に電源ボタンを 3 秒程度長押しします。



イヤホンマイクを接続する

外部接続端子に市販のイヤホンマイクを接続して、通話を行うことができます。
また、応答操作も可能です。
ただし、すべてのイヤホンマイクとの動作を保証するものではありません。

日付と時刻を設定する

日付と時刻の設定を行います。


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

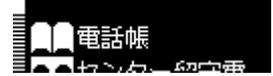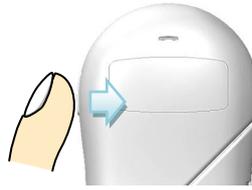

- ② 機能メニューより、上／下フリックで「時計設定」を選択し、ダブルタップで決定します。



- ③ 時計設定メニューより、上／下フリックで「日付設定」を選択し、ダブルタップで決定します。

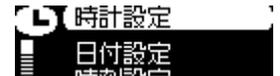

- ④ 日付を設定します。
左／右フリックで変更する項目を選択し、上／下フリックで日付を合わせます。



- ⑤ 日付を合わせたらダブルタップしてください。
設定を終了します。



- ⑥ 同様に「時刻設定」を選択し、ダブルタップで決定します。



- ⑦ 時刻を設定します。




- ⑧ 時刻を合わせたらダブルタップしてください。設定を終了します。




暗証番号を変更する

本機の暗証番号を変更します。お客様の個人情報を保護するため、お買い上げ時の暗証番号を変更されることをお勧めします。(お買い上げ時の暗証番号:0000)


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

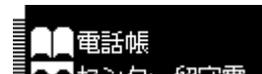


- ② 機能メニューより、上／下フリックで「セキュリティ」を選択し、ダブルタップで決定します。

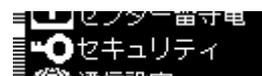


- ③ セキュリティメニューより、上／下フリックで「暗証番号変更」を選択し、ダブルタップで決定します。

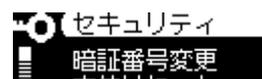

- ④ 現在の暗証番号を入力します。
上／下フリックで数字を選び、ダブルタップまたは右フリックで次の桁に移動します。
左フリックで、現在の桁をキャンセルし、1 つ前の桁に移動します。
4 桁目でダブルタップもしくは右フリックを行うと、暗証番号入力終了となります。

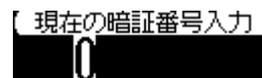

- ⑤ 新しい暗証番号を入力します。
※入力方法は現在の暗証番号入力と同じです。

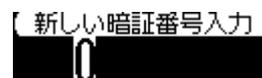

- ⑥ 新しい暗証番号を再度入力します。
※入力方法は現在の暗証番号入力と同じです。



「新しい暗証番号再入力」
0

- ⑦ 新しい暗証番号が登録されます。

「暗証番号変更」
変更しました

ご注意

- 暗証番号は必ずお手元にお控えください。万一、暗証番号をお忘れになった場合はワイモバイル カスタマーセンターまたはエイビット サポートセンターまでご連絡ください。有償修理となります。
- 本機で使用するはこの暗証番号で、ご契約の際にお申込書にご記入いただいた暗証番号とは異なります。

電話をかける／受ける


電話をかける

電話をかけるには本機をストレート型にする必要があります。
ハート型の場合は、本機をひねりストレート型にしてください。



■電話番号を入力してかける

- ① 待受け画面でダブルタップすると、番号入力画面になります。

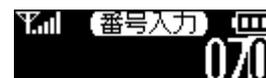

- ② 上／下フリックで番号を選択し、左フリックで決定し、次の桁に進みます。



- ③ 相手電話番号の桁数分、②の操作をくり返して入力します。入力を間違えた場合は、右フリックで1桁入力をキャンセルすることができます。



- ④ 相手電話番号を入力後にダブルタップすると、発信の確認画面になり、「発信する」を選択して再度ダブルタップすると、入力した電話番号に発信します。



- 相手電話番号入力時に P(ポーズ)を入力できません。
P を入力すると、発信時に P より前に入力した電話番号に発信し一時停止します。P 後の番号はダブルタップによりトーン信号として送出されます。
P は先頭には入力できません。途中にはいくつでも入力できます。



■発信／着信履歴から電話をかける

発信／着信履歴の情報から相手先に電話をかけることができます。

※電話をかけた相手の情報は発信履歴、電話を受けた相手の情報は着信履歴として保存されます。

※発信／着信履歴は最新 10 件まで保存されます。

- ① 発信履歴を表示する場合は、待受け画面で右フリックします。
着信履歴を表示する場合は、待受け画面で左フリックします。【T】アイコンは不在着信です。



- ② 上／下フリックで、発信したい相手を選択します。



- ③ ダブルタップすると、ポップアップメニューが表示されます。
上／下フリックで「リダイヤル」を選択しダブルタップすると、選択した相手に発信します。





■発信／着信履歴を削除する

- ポップアップメニューで「削除」を選択すると発信／着信履歴が 1 件削除されます。
上／下フリックで「削除」を選択しダブルタップします。
確認画面が表示されるので、「する」を選択しダブルタップします。




■ 電話帳から電話をかける

- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

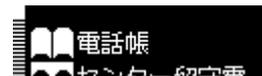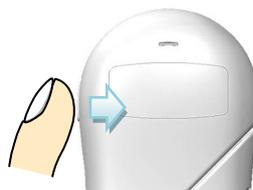


- ② 機能メニューより、上／下フリックで「電話帳」を選択し、ダブルタップで決定します。

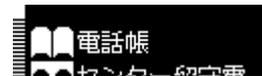

- ③ 上／下／左／右フリックで、発信したい相手にカーソルを合わせます。



- ④ ダブルタップするとポップアップメニューが表示されます。

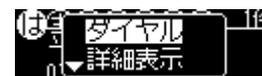



- ⑤ 上／下フリックで「ダイヤル」を選択しダブルタップすると、選択した相手に発信します。



■トーン信号を送出する

発信中、呼出し中、通話中にトーン信号を送出することができます。
 ※トーン信号の送出手は、自動音声ガイダンスなどを利用する際に用います。


- ① サイドキーを押します。

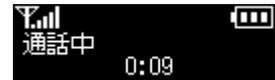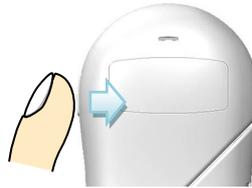


- ② 通話メニューが表示されます。
 上／下フリックで「トーン信号送出」を選択し、ダブルタップで決定します。




- ③ 上／下フリックで送出手を選択し、ダブルタップで決定します。
 複数送出手の場合は、操作を繰り返してください。
 画面には送出手したプッシュ信号が表示されます。
 13 個以上プッシュ信号を送出手した場合は、最新の 12 個が表示されます。

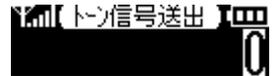

- ④ トーン信号の送出手を終了するには、サイドキーを押します。送出手済みの番号を表示します。

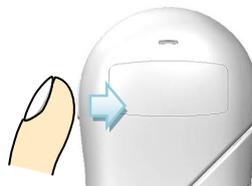

- ⑤ 再度サイドキーを押すと通話中画面に戻ります。

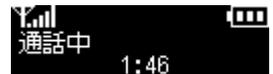


■圏外警告音

通話中に圏外になった場合、「ピピッ」という警告音で通知します。

電話を受ける


■ハート型の場合

本機をひねりストレート型にすることで、電話を受けることができます。

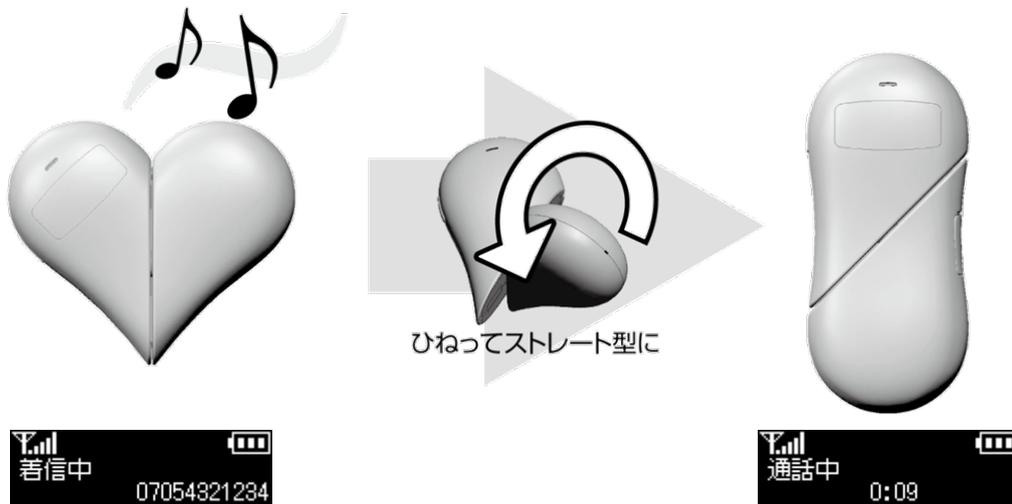

■ストレート型の場合

ダブルタップすることで、電話を受けることができます。

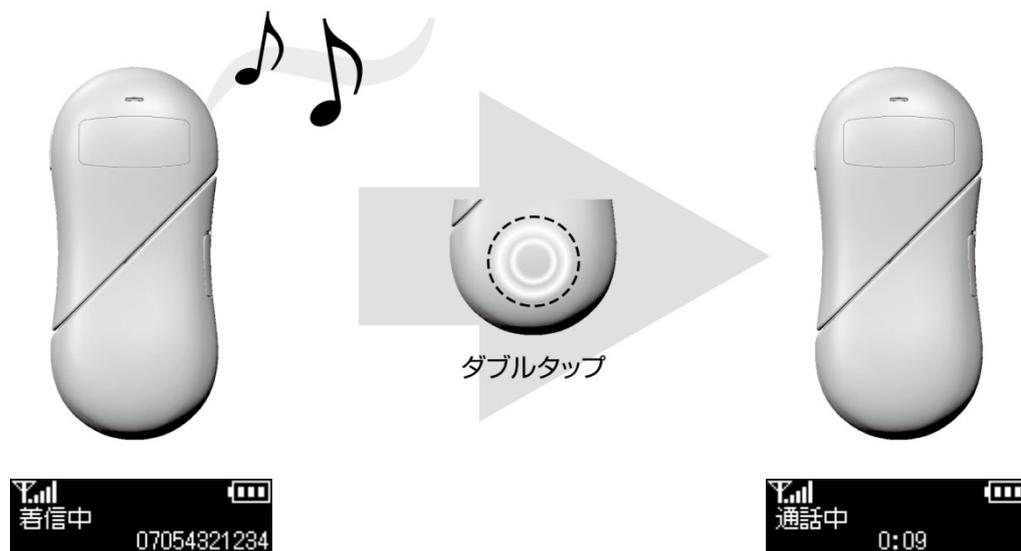


着信中にサイドキーを押すと着信音鳴動を停止することができます。

電話を切る


■ 自切断

本機をひねりハート型にすることで、電話を切ることができます。

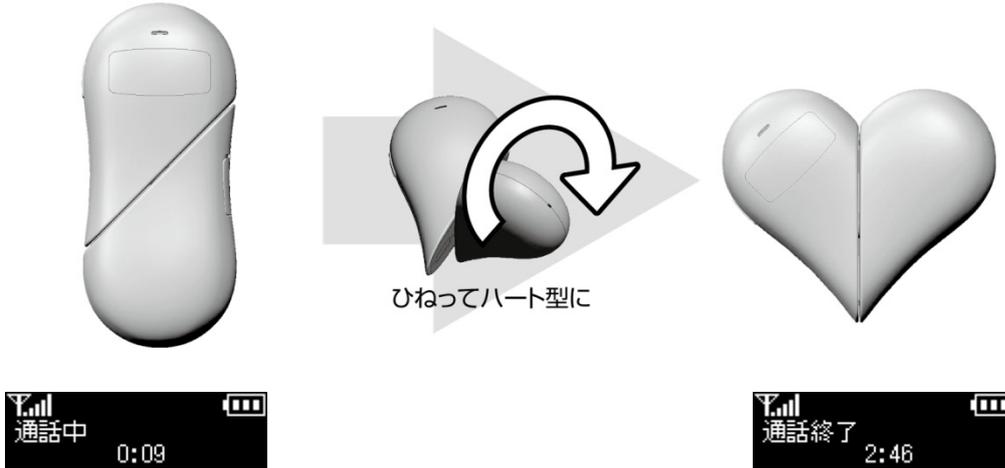

下記操作でも、電話を切ることができます。

- ① 通話中に、サイドキーを押します。

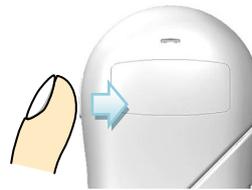

- ② 通話メニューが表示されます。
「電話を切る」を選択し、ダブルタップで決定します。



5 秒間通話終了画面表示後、待受け画面になります。

■ 相手切断

相手が電話を切った場合、通話終了画面になります。
通話終了画面でサイドキーを押す、またはハート型にすると待受け画面になります。





着信／受話音量を変更する


■着信音量を変更する

機能メニューの「音設定」から着信音量を変更できます。


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

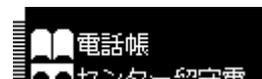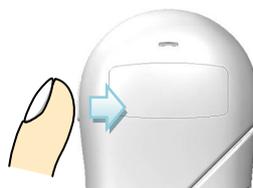

- ② 機能メニューから「音設定」を選択しダブルタップで決定します。
上／下フリックで「着信音量」を選択し、ダブルタップで決定します。

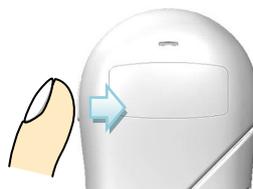

- ③ 上／下フリックで着信音量を選択します。

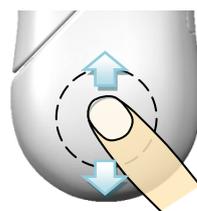


- ④ ダブルタップで決定します。




■受話音量を変更する

機能メニューの「音設定」から受信音量を変更できます。

- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

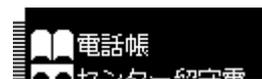

- ② 機能メニューから「音設定」を選択しダブルタップで決定します。
上／下フリックで「受話音量」を選択し、ダブルタップで決定します。

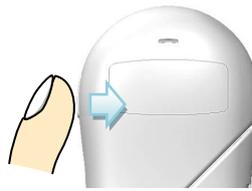

- ③ 上／下フリックで受話音量を選択します。




- ④ ダブルタップで決定します。




受話音量の変更は、以下の方法でも可能です。

発信中または通話中にサイドキーを押すと開く通話メニューから受話音量を変更できます。

- ① サイドキーを押すと通話メニューが表示されます。
上／下フリックで「受話音量」を選択し、ダブルタップで決定します。

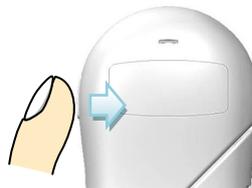

- ② 上／下フリックで受話音量を選択します。

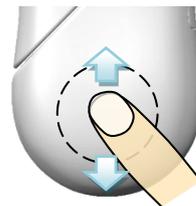


- ③ 操作せずに 2 秒経過すると決定され、発信中画面または通話中画面に戻ります。





着信音を変更する

お好みの着信音に変更することができます。

- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

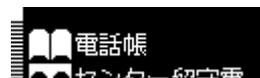



- ② 機能メニューより、上／下フリックで「音設定」を選択し、ダブルタップで決定します。

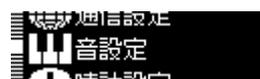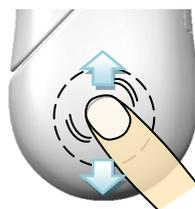



- ③ 音設定メニューより、上／下フリックで「着信音」を選択し、ダブルタップで決定します。



- ④ 上／下フリックで着信音にしたいメロディにカーソルを合わせてください。

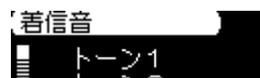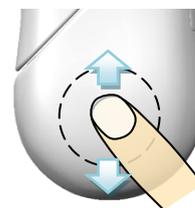

右フリックで選択している着信音を視聴できます。
試聴をやめるには、もう1度右フリックします。
試聴の音量は、着信音量設定によります。
(マナーモードを ON に設定中は試聴できません)

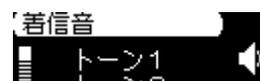
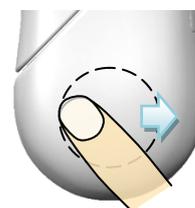


- ⑤ ダブルタップで選択している着信音に設定します。




バイブを設定する

- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

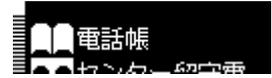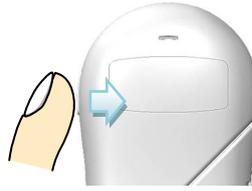

- ② 機能メニューより、上／下フリックで「音設定」を選択し、ダブルタップで決定します。

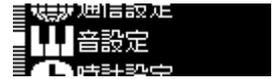

- ③ 音設定メニューより、上／下フリックで「バイブ」を選択し、ダブルタップします。



- ④ ON、OFF を設定します。
上／下フリックで選択し、ダブルタップで決定します。



電話帳を登録する

本機の電話帳への電話番号の登録は、スマートフォンの無料アプリケーション「YM Heart」で行います。
無料アプリケーション「YM Heart」を App Store、Google Play で検索し、ダウンロードしてください。





詳細については「Heart 電話帳登録アプリ(YM Heart)操作ガイド」をご参照ください。


・電話帳登録中は、音声着信はできないのでご注意ください。

■電話帳登録


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

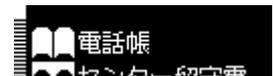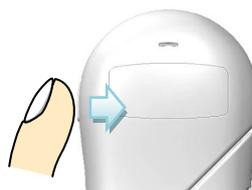


- ② 機能メニューより、上／下フリックで「その他の設定」を選択し、ダブルタップします。

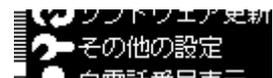

- ③ 上／下フリックで「電話帳登録」を選択し、ダブルタップします。

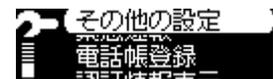

- ④ 「登録中は音声着信できません」という注意文が表示されます。ダブルタップで「受信コード」を表示します。

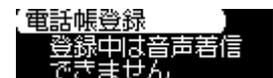


- ⑤ 本機で4桁の「受信コード」が表示されている状態で、スマートフォン側のアプリケーション「YM Heart」で受信コードを入力して電話帳のデータを送信します。(受信コードは電話帳登録に移行するごとに異なります)

受信コード:9232 の例

受信コード
9232


「YM Heart」側の画面

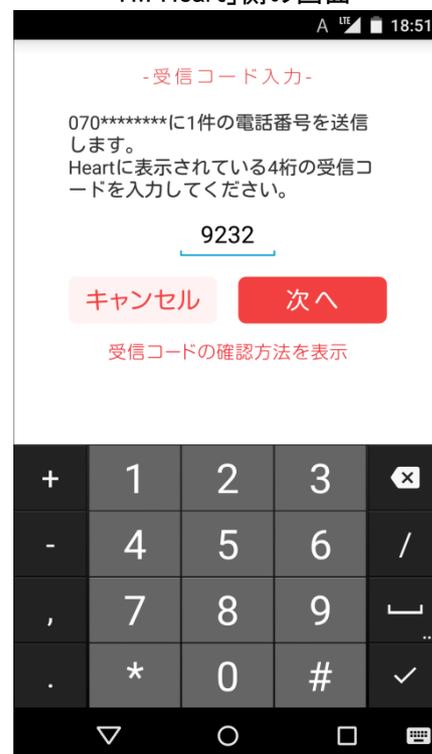

- ⑥ 1件受信完了毎に画面表示します。

- ・「受信コード」が一致していないと受信できません。
- ・電話帳上限の100件まで登録されていると、以降新規登録はできません。
- ・すでに存在する電話番号の電話帳を受信すると上書きされます。

- ⑦ 電話帳登録を終了する場合は、受信コード表示画面でサイドキーを押します。

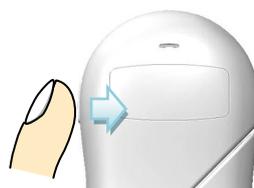



登録しました
1/100

受信コード
9232

電話帳を確認する

■一覧表示

- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

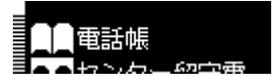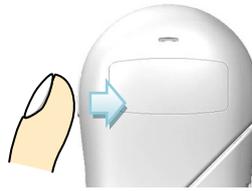

- ② 機能メニューより、上／下フリックで「電話帳」を選択し、ダブルタップすると電話帳一覧が表示されます。左／右フリックで 50 音の行、上／下フリックで登録されている相手を選択します。



- ③ 一覧表示でダブルタップするとポップアップメニューが表示されます。上／下フリックで項目を選択します。項目には、ダイヤル、「詳細表示」、「一件削除」、「全件削除」があります。




■詳細表示

- ① ポップアップメニューより、「詳細表示」を選択し、ダブルタップすると電話帳詳細が表示されます。上／下フリックでスクロールさせます。




- ② 詳細表示でダブルタップするとポップアップメニューが表示されます。上／下フリックで項目を選択します。項目には、ダイヤル、一件削除があります。

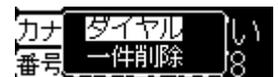


電話帳を削除する

■ 1 件削除

- ① 一覧表示、または詳細表示のポップアップメニューより「一件削除」を選択しダブルタップします。

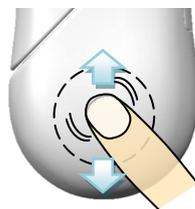


- ② 「はい」、「いいえ」の確認が表示されるので、「はい」を選択しダブルタップすると 1 件削除が実行されます。

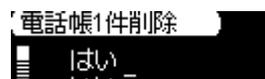


■ 全件削除


- ① 一覧表示のポップアップメニューより「全件削除」を選択しダブルタップします。

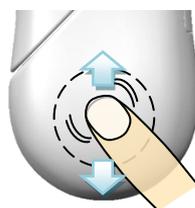

- ② 暗証番号入力画面になるので、上／下／左／右フリックにより暗証番号を入力します。


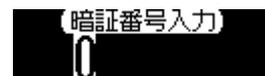


- ③ 暗証番号が一致すると、する、しないの確認が表示されるので、「する」を選択しダブルタップすると全件削除が実行されます。

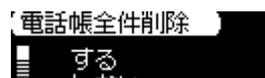


マナーモードを設定する



- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

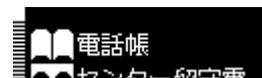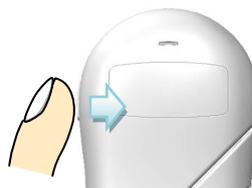


- ② 機能メニューより、上／下フリックで「その他の設定」を選択し、ダブルタップします。

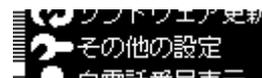

- ③ 上／下フリックで「マナーモード」を選択し、ダブルタップします。

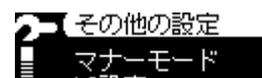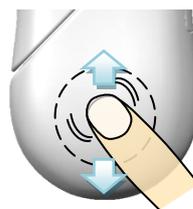

- ④ 上／下フリックで項目を選択し、ダブルタップします。
項目には、「OFF」、「ON: バイブ」、「ON: サイレント」があります。

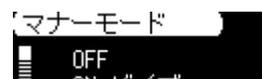

自電話番号を表示する



- 機能メニュー、または通話中のポップアップメニューより、上／下フリックで「自電話番号表示」を選択し、ダブルタップします。
自電話番号、型番、ソフトウェアバージョンが表示されます。上／下フリックで画面がスクロールします。




発信番号通知を設定する

電話をかける際、相手先に自分の電話番号を通知するか設定できます。


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

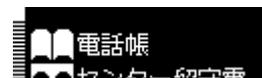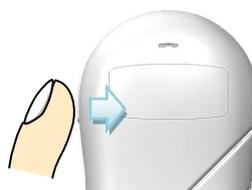


- ② 機能メニューより、上／下フリックで「通信設定」を選択し、ダブルタップします。

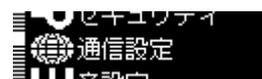

- ③ 通信設定メニューより、上／下フリックで「発信番号通知」を選択し、ダブルタップします。

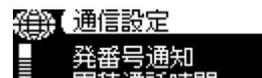



- ④ 「する」、「しない」を設定します。
上／下フリックで選択し、ダブルタップで決定します。

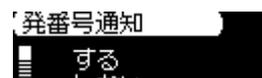


累積通話時間を確認する

■ 累積通話時間表示


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

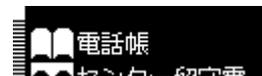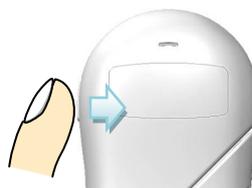

- ② 機能メニューより、上／下フリックで「通信設定」を選択し、ダブルタップします。


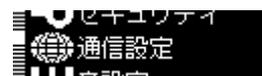


- ③ 通信設定メニューより、上／下フリックで「累積通話時間」を選択し、ダブルタップします。
累積通話時間が表示されます。

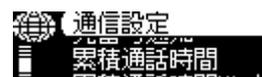


■ 累積通話時間リセット


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

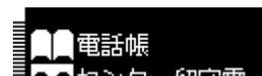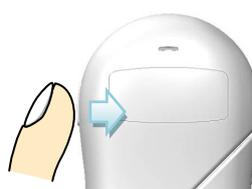


- ② 機能メニューより、上／下フリックで「通信設定」を選択し、ダブルタップします。

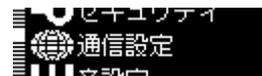

- ③ 通信設定メニューより、上／下フリックで「累積通話時間リセット」を選択し、ダブルタップします。

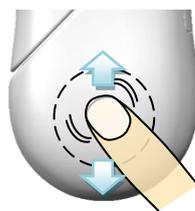



- ④ 「する」、「しない」の確認が表示されるので、上／下フリックで選択し、ダブルタップで決定します。

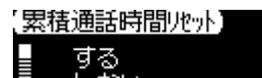

アンテナサーチ

電波状態が良くないときに、電波の強い基地局を検索して切替えることができます。環境によってはアンテナサーチを行っても電波状況が変わらない場合もあります。


- 待受け画面、または通話中にサイドキーを長押しするとアンテナサーチを行います。通話中は、1通話で3回まで実行できます。

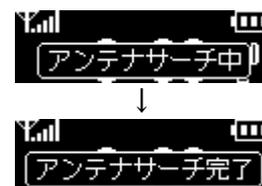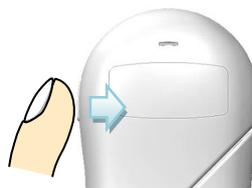


自動時刻補正

日付、時刻を自動的に補正する設定ができます。


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

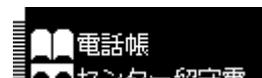

- ② 機能メニューより、上／下フリックで「時計設定」を選択し、ダブルタップします。
時計設定メニューより、上／下フリックで「自動時刻補正」を選択し、ダブルタップします。

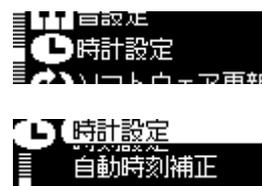

- ③ 上／下フリックで「する」を選択しダブルタップします。
「する」に設定した場合、30 日に 1 回日付、時刻を自動的に補正します。

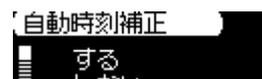



- 「しない」設定から「する」に設定変更した場合、直ちに時刻補正を実行します。




緊急速報

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」を、対象エリアにいるお客さまに一斉にお知らせします。

- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

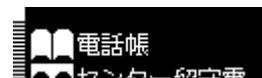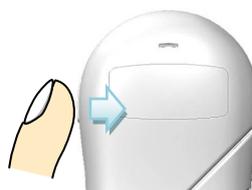

- ② 機能メニューより、上／下フリックで「その他の設定」を選択し、ダブルタップします。

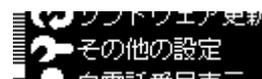

- ③ 上／下フリックで「緊急速報」を選択し、ダブルタップすると、緊急速報メニューが表示されます。上／下フリックで実行する項目を選択し、ダブルタップします。




■ 受信履歴

- 受信履歴を最大 10 件表示します。
上／下フリックで 1 件分の画面スクロール、左／右フリックそれぞれ前の履歴、次の履歴を表示します。




■ 受信設定

- 緊急速報を受信するか設定します。
上／下フリックで選択し、ダブルタップで決定します。

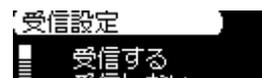


■警報音設定

- 警報音に関する設定です。
上／下フリックで選択し、ダブルタップで決定します。
「警報音鳴動」、「警報音音量」、「マナーモード時鳴動」、「警報音確認」があります。

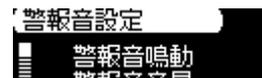

●警報音鳴動

- 警報音を鳴動させるか設定します。
上／下フリックで選択し、ダブルタップで決定します。

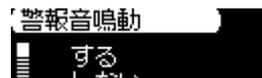


●警報音音量

- 上／下フリックで音量を選択し、ダブルタップで決定します。




●マナーモード時鳴動

- 「警報音鳴動」で「する」と設定した場合に有効です。
上／下フリックで、「する」、「しない」を選択し、ダブルタップで決定します。

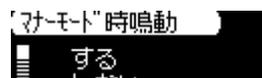


●警報音確認

- 上／下フリックで確認する項目を選択し、ダブルタップします。


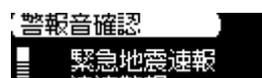


- 「する」、「しない」の確認が表示されるので、上／下フリックで選択し、ダブルタップで決定します。
「する」を選択した場合、「警報音確認」で選択した速報の警報音が鳴動します。鳴動をやるには、もう1度ダブルタップします。

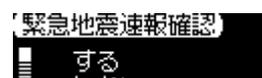


ソフトウェア更新


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

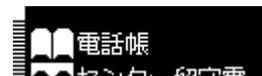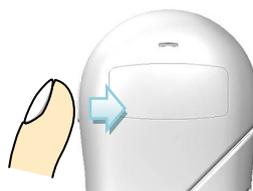

- ② 機能メニューより、上／下フリックで「ソフトウェア更新」を選択し、ダブルタップします。
・電池残量が少ない場合実行できません。
実行できないときは充電してください。

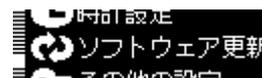


- ③ 更新確認画面が表示されます。ダブルタップすると実行します。

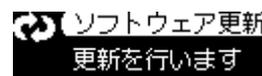

- ④ 最初にバージョン確認を行います。



- ⑤ 新しいバージョンがある場合は更新確認画面が表示されます。上／下フリックで選択し、ダブルタップします。

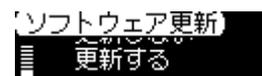

- ⑥ 「更新する」を選択した場合、ダウンロードが開始されます。この処理中は発着信できず、中断もできません。



- ⑦ ダウンロードが完了すると、再起動確認画面が表示されます。
ダブルタップすると再起動前の注意画面を表示します。



ダウンロード完了
再起動します

- ⑧ ダブルタップで次の注意画面を表示し、さらにダブルタップで再起動を実行します。

再起動後、数分間
画面が消灯します

電源を切らずに
お待ちください



- ⑨ 再起動後、Heart 画面が表示されます。
この時ソフトウェアを更新しています。更新時は、
Heart 画面→画面消灯の順で行います。
更新には数分かかることがあります。電源を切らず
に待受け画面が表示されるまでお待ちください。

Heart




本体リセット

- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

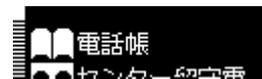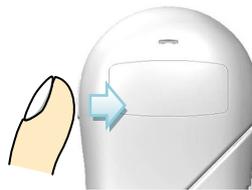


- ② 機能メニューより、上／下フリックで「セキュリティ」を選択し、ダブルタップします。

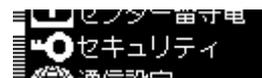

- ③ 上／下フリックで「本体リセット」を選択し、ダブルタップします。




- ④ 本体リセットメニューが表示されます。上／下フリックで実行する項目を選択し、ダブルタップします。

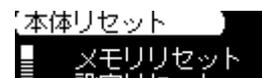


■メモリリセット

- ① 暗証番号入力画面になるので、上／下／左／右フリックにより暗証番号を入力します。

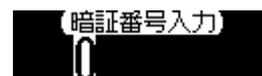


- ② 暗証番号が一致すると、する、しないの選択画面が表示されます。上／下フリックで「する」、「しない」を選択し、ダブルタップします。
「する」を選択した場合、電話帳、発信着信履歴が消去されます。

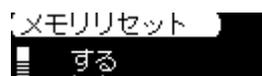


■設定リセット

- ① 暗証番号入力画面になるので、上／下／左／右フリックにより暗証番号を入力します。

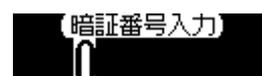


- ② 暗証番号が一致すると、する、しないの選択画面が表示されます。上／下フリックで「する」、「しない」を選択し、ダブルタップします。
「する」を選択した場合、着信音、着信音量などの各種設定が工場出荷時の状態に戻ります。

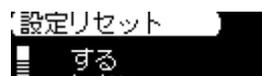


■完全消去+初期化

- ① 暗証番号入力画面になるので、上／下／左／右フリックにより暗証番号を入力します。

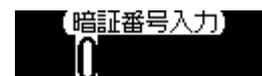


- ② 暗証番号が一致すると、する、しないの選択画面が表示されます。上／下フリックで「する」、「しない」を選択し、ダブルタップします。「する」を選択した場合、メモリ内容を消去し、設定値は工場出荷状態に戻ります。その後、再起動を行います。

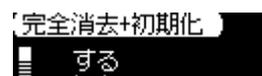


認証情報を表示する

本製品は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、技術基準適合マークを画面に表示することができます。

- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

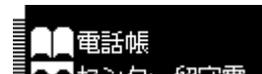

- ② 機能メニューより、上／下フリックで「その他の設定」を選択し、ダブルタップで決定します。

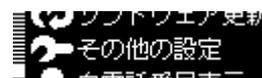


- ③ その他の設定メニューより、上／下フリックで「認証情報表示」を選択し、ダブルタップで決定します。



■技術基準適合

- ① 認証情報表示メニューより、上／下フリックで「技術基準適合」を選択し、ダブルタップで決定します。

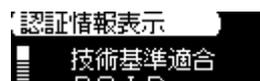

- ② 技術基準適合が表示されます。



■PSID

- ① 認証情報表示メニューより、上／下フリックで「PSID」を選択し、ダブルタップで決定します。



- ② PSID(製造番号)が表示されます。
・実際の番号は、お客様によって異なります。



ご注意

- 本製品は技術基準適合マークや認証・認定番号を電磁的方法で表示する製品であるため、本製品が破損・故障などで技術基準適合マークや認証・認定番号が表示できなくなった場合は、速やかに修理を依頼するなどして技術基準適合マークや認証・認定番号が表示できるようにしてください。

機能一覧

■機能メニューの構成・初期値

機能設定項目		初期値	
電話帳			
センター留守電	再生		
	再生(番号読上げ)		
	設定		
セキュリティ	① 暗証番号変更	0000	
	② 本体リセット	① メモリリセット	
		② 設定リセット	
		③ 完全消去+初期化	
通信設定	① 発番号通知	する	
	② 累積通話時間		
	③ 累積通話時間リセット	しない	
音設定	① 着信音(トーン1~トーン3、メロディ1~メロディ4)	トーン1	
	② バイブ	OFF	
	③ 着信音量(0~5)	3	
	④ 受話音量(1~5)	3	
時計設定	① 日付設定	2015/01/01	
	② 時刻設定	00:00	
	③ 自動時刻補正	する	
ソフトウェア更新			
その他の設定	① マナーモード	OFF	
	② LI設定		
	位置情報通知機能	OFF	
	着信音設定	ON	
	③ 緊急速報		
	受信履歴		
	受信設定	受信する	
	警報音設定		
	警報音鳴動	する	
	警報音音量	5	
	マナーモード時鳴動	する	
	警報音確認		
	緊急地震速報	しない	
	津波警報	しない	
	④ 電話帳登録		

機能一覧

その他の設定	⑤ 認証情報表示	
	技術基準適合	
	PSID	
自電話番号表示		

■その他


電話帳	件数	100 件
	登録可能電話番号	1
発信履歴	件数	10 件
	電話帳へ登録機能	なし
着信履歴	件数	10 件
	電話帳へ登録機能	なし
イヤホン通話	USB イヤホン接続	

ワイモバイルの各種サービス

各機能についての詳細はワイモバイル カスタマーセンターまでお問い合わせください。

センター留守電機能(お申し込み必要)

- センターに留守電がある場合、待受け画面に「センター留守電あり」と表示されます。
ダブルタップするとセンター留守電のメニューが表示されます。
ダブルタップ以外の操作を行うと、「センター留守電あり」の表示が消えます。
- センター留守電のメニューでは、「再生」、「再生 番号読上げ」、「設定」を行います。
選択した項目により、以下に示すワイモバイルの留守番サービスセンターに発信します。

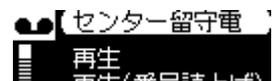

メニュー項目	発信先電話番号
再生	*931
再生 (番号 読上げ)	*9311
設定	143

リモートロック(お申し込み不要)

万一の紛失・盗難の場合でも遠隔操作により、電話機のロックが可能です。
センター起動のリモートロックのみに対応しています。
下記の電話番号から電話をかけてガイダンスに従って手続きをしてください。

ワイモバイルのケータイ(PHS)から:116
他社ケータイ、固定電話などから:0120-921-156

■リモートロック中の画面

着信のみ行うことができ、その他の操作はできません。





LI 設定(お申し込み必要)

本機はワイモバイルが提供する「位置検索サービス」に対応しており、おおよその位置をリアルタイムに確認することが出来ます。


ワイモバイル カスタマーセンター、My Y!mobile より申し込みいただけます。

ワイモバイルへのお申し込みと、以下の手順で「位置情報通知機能」を ON に設定することでご利用いただけます。


- ① 待受け画面でサイドキーを押し、機能メニューを表示します。

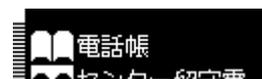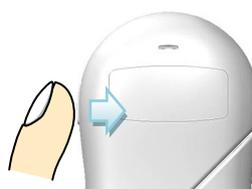


- ② 機能メニューより、上/下フリックで「その他の設定」を選択し、ダブルタップします。

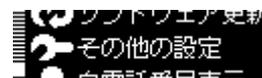


- ③ 上/下フリックで「LI 設定」を選択し、ダブルタップします。

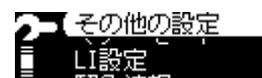

- ③ 暗証番号入力画面になるので、上/下/左/右フリックにより暗証番号を入力します。

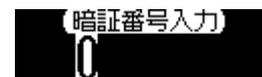


- ④ 暗証番号が一致すると LI 設定メニューが表示されます。

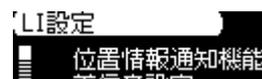

■位置情報通知機能

- 上／下フリックで「ON」を選択し、ダブルタップすると機能が ON になります。

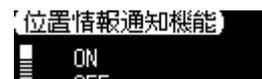

■着信音設定

- 上／下フリックで「ON」、「OFF」を選択し、ダブルタップします。
ON に設定すると、位置情報通知着信があったときに着信音が鳴動します。OFF に設定すると、着信音は鳴動しません。鳴動する場合の着信音は着信音設定のものが鳴動し、音量は着信音量設定の音量となります。



着信転送サービス(お申し込み不要)

電源を切っている時や通話エリア外にいる時にかかってきた電話を、あらかじめご指定いただいた電話番号に転送するサービスです。転送先の設定は、ワイモバイルの電話、一般加入電話、公衆電話から行えます。

- ご利用には、本機からお客様ご自身での設定が必要です。
- 海外への転送は対応していません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由が表示されません。
- 本機までの通話料金は発信者の負担ですが、転送先までの通話料金はお客様に負担していただくこととなります。

故障かな？と思ったとき

- ボタン操作がまったく効かない、動作しないなどの症状が発生した際は以下の操作を行ってください。
また、以下の操作を行っても改善されない場合は、お買い上げ時の状態に戻すことで、改善する場合がございます。
(完全消去+初期化 p.48 参照)

	症状	対処方法
症状確認操作	電源が入らない	電源ボタンを3秒以上押してください 電池を充電してください
	電話がかかけられない	アンテナアイコンに「圏外」が表示されているときは、電波受信レベルが強いところに移動してください 電話番号を正しく(市外局番から)入力してください ハート型では操作できません ストレート型にして操作してください リモートロックがかかっている場合は、解除を行ってください
	着信音が鳴らない	着信音量を上げてください マナーモードに設定されている場合は解除してください
	電話が着信できない	アンテナアイコンに「圏外」が表示されているときは、電波受信レベルが強いところに移動してください 電源が入っていることを確認してください
	相手の声が聞こえない	受話音量を上げてください 電波受信レベルが強いところに移動してください
	自分の声が伝わらない	相手の電話の受話音量を上げてもらってください 電波受信レベルが強いところに移動してください
	雑音が多く音声が聞きづらい	テレビ、ラジオ、OA 機器や、電子レンジ、無線 LAN 設備などから離してご利用ください
	キー操作ができない	ハート型では操作できません ストレート型にして操作してください ストレート型にしてもキー操作ができない場合は電源ボタンを10秒以上押し続けて再起動してください
	充電できない	ACアダプタの電源プラグをきちんとコンセントに差し込んでください ACアダプタのmicroUSBプラグをきちんと本機の外部接続端子部に差し込んでください 本機の外部接続端子部が汚れていないか確認してください
	電池を利用できる時間が短い	圏外や電波の届きにくい場所でのご利用は、電池の消耗が早くなります

※上記確認をしても症状が改善されない場合は、ワイモバイル カスタマーセンターまたはエイビット サポートセンターにお問い合わせください。(p.58 参照)

ご参考に

■主な仕様

電源	内蔵電池または AC アダプタ(オプション品)(AC100~240V 50/60Hz)	
使用周波数	1.9GHz 帯	
変調方式	$\pi/2$ BPSK, $\pi/4$ QPSK, 8PSK	
連続待受け時間	約 250 時間	
連続通話時間	約 2 時間	
充電時間	約 3 時間	
使用環境	温度	5~35°C
	湿度	35~85%(結露なきこと)
外形寸法(高さ×幅×奥行)	ハート型:約 68×68×26mm ストレート型:約 43×93×26mm (突起物を除く)	
質量	約 54g	

ご注意

- 連続待受け時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより短くなる場合があります。
- ソフトウェアのバージョンを確認する手順は、p.37 を参照してください。

■お手入れするときは

- 表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。
- 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

ご注意

薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。変質、変色する場合があります。

■携帯電話(PHS)電話機のリサイクルについて



携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、ご不要になった電話機・電池充電器をブランド・メーカーを問わずモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

お問い合わせ窓口

■ 下記のような内容はワイモバイル カスタマーセンターにお問い合わせください。

- ご契約内容（加入・変更・引越等）
- 月額基本料金・通話料等
- オプションサービス・修理のご相談
- サービスエリア
- 電話機の紛失
- その他、通信サービス

総合窓口（通話料有料）

ワイモバイルの電話から 151
他社ケータイ、固定電話などから 0570-039-151
[オペレータ対応時間] 9:00～20:00（年中無休）
※「だれとでも定額」の無料通話対象となります。

各種お手続き（通話料無料）

ワイモバイルの電話から 116
他社ケータイ、固定電話などから 0120-921-156
[受付時間] 自動音声応答にて 24 時間受付（年中無休）

オペレータが受け付けた各種お手続きは、内容により手数料がかかります。

■ 店舗でのご相談、お手続き

最寄のワイモバイルショップおよびワイモバイルカウンターは下記ワイモバイルホームページのショップ検索で検索することができます。事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

URL : <http://www.ymobile.jp/shop/>

■ 修理を依頼される時

- 保証期間中の修理の場合
ワイモバイル カスタマーセンターまたはエイビット サポートセンターにお問い合わせください。保証書の保証規定により、無料で修理いたします。
- 保証期間を過ぎている場合
修理によって機能が回復可能でお客様がご希望の場合は、有料で修理を承ります。
- 修理の際、連絡していただくこと
 - ①製品名、お買い上げ年月日
 - ②故障または異常の状況を具体的に、できるだけ詳しく
（どのような症状か・どんなときに症状がでるか・いつもでるか・時々なのか）
 - ③お客様のご氏名、ご住所、電話番号

■ エイビット製品に関するご相談、お問い合わせ

- 製品についてのご相談や取扱方法は、お買い求めの購入店、または下記のエイビット サポートセンターにお問い合わせください。

株式会社エイビット（製造元）
エイビット サポートセンター（通話料有料）
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00
（土・日・祝および当社休日を除く）
電話番号：042-655-7288
URL : <http://www.abit.co.jp/support/>
〒192-0072 東京都八王子市南町 3-10 エイビット南町ビル 4F

■ 補修用性能部品の最低保有期限

本機の補修用性能部品は製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

索引

あ	アイコン一覧表示.....	12	な	認証情報の表示.....	49
	暗証番号の変更.....	20	は	バイブの設定.....	31
	アンテナサーチ.....	40		発信履歴.....	23
	位置情報通知機能.....	54		発信番号通知の設定.....	38
	イヤホンマイクの接続.....	17		日付の設定.....	18
	液晶画面の見かた.....	12		ポーズ操作.....	23
	お手入れ.....	57		本体リセット.....	46
	お問い合わせ窓口.....	58			
か	機能メニューの表示.....	15	ま	マナーモードの設定.....	36
	緊急速報.....	42		メモリリセット.....	47
	圏外警告音.....	25	ら	リモートロック.....	53
さ	時刻の設定.....	19		累積通話時間.....	39
	自電話番号の表示.....	37	英	LI 設定.....	54
	自動時刻補正.....	41			
	修理.....	58			
	充電する.....	16			
	受話音量の変更.....	28			
	初期化.....	46			
	設定リセット.....	47			
	センター留守電機能.....	53			
	操作について.....	13			
	ソフトウェア更新.....	44			
た	着信音の変更.....	30			
	着信音量の変更.....	28			
	着信転送サービス.....	55			
	着信履歴.....	23			
	電源を入れる／切る.....	17			
	電話帳から電話をかける.....	24			
	電話帳の確認.....	34			
	電話帳の削除.....	35			
	電話帳の登録.....	32			
	電話を受ける.....	26			
	電話をかける.....	22			
	電話を切る.....	27			
	トーン信号の送出.....	25			