

WX04A おしらせ窓センサー 取扱説明書

このたびは「おしらせ窓センサー WX04A」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。

ご使用の前に必ず本書をお読みになり、正しくお取り扱いください。

また、本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

警告

 禁 止	電池の＋－を逆に使用しないでください。 ショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
	新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。 特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
	電池やマグネットは、乳幼児の手の届かないところに置いてください。 万一、電池やマグネットを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

注意

	本機は窓が開いたことを知らせる機能を持っていますが、侵入・犯罪を防止する製品ではありません。 本機を使用中に万一犯罪などにより生命や財産に被害が発生しても、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。
	使い切った電池はすぐに本機から取り出してください。使い切った電池を本機に接続したまま長時間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、本機を破損させるおそれがあります。
	本機は防水仕様ではありません。 水のかかる場所や浴室などの湿気の多い場所に取り付けしないでください。
	本機を分解・改造・修理しないでください。 発熱・破裂・発火・感電・けが・故障の原因となります。本機の改造は電波法違反になります。
	本機を高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。 破裂、発火、火災、発熱、故障の原因となります。
	確実に固定してください。 落下、破損、けがの原因となります。
	使用済の電池は、自治体の条例などに従って廃棄してください。
	付属のマグネットにキャッシュカード・磁気カードなどを近づけないでください。磁気に弱いものは使えなくなる恐れがあります。


使用上のご注意

- ・本機は屋内で使用してください。
- ・本機は窓が開いた事を E メールで通知するもので、大音量のアラーム音で警報するものではありません。
- ・本機は PHS の電波を利用する製品ですので、周囲の電波の状態により、正しく動作しない場合があります。
- ・本機はスチール製のサッシには使用できません。
- ・電池寿命は 1 日 3 回の通報で約 6 カ月です。(+10℃ ~ +40℃ の環境で使用した場合) 電池残量通知があった場合は電池を交換してください。
- ・ 0℃ 以下、 40℃ 以上の使用環境では電池の性能が低下し、動作しないまたは電池寿命が短くなる場合があります。

付属品	仕様
・ マグネット 1 個	電源 アルカリ単 4 型乾電池 x2 本※
・ アルカリ単 4 型乾電池 (お試用) 2 本	電池寿命 約 6 ヶ月 (+10℃ ~ +40℃)
・ 防犯センサー作動中シール 1 枚	(1 日 3 回通報した場合) 約 3 ヶ月 (0℃ ~ +10℃)
・ 取扱説明書 (本書) 1 部	外形寸法 本 体 約 151 x 27 x 23mm
・ 別紙 (お手入れ方法、取り外し方法) 1 部	質量 約 75g (乾電池含む)
	マグネット 約 40 x 23 x 7mm
	約 13g

※推奨乾電池：Panasonic LR03XJ

各部のなまえとはたらき

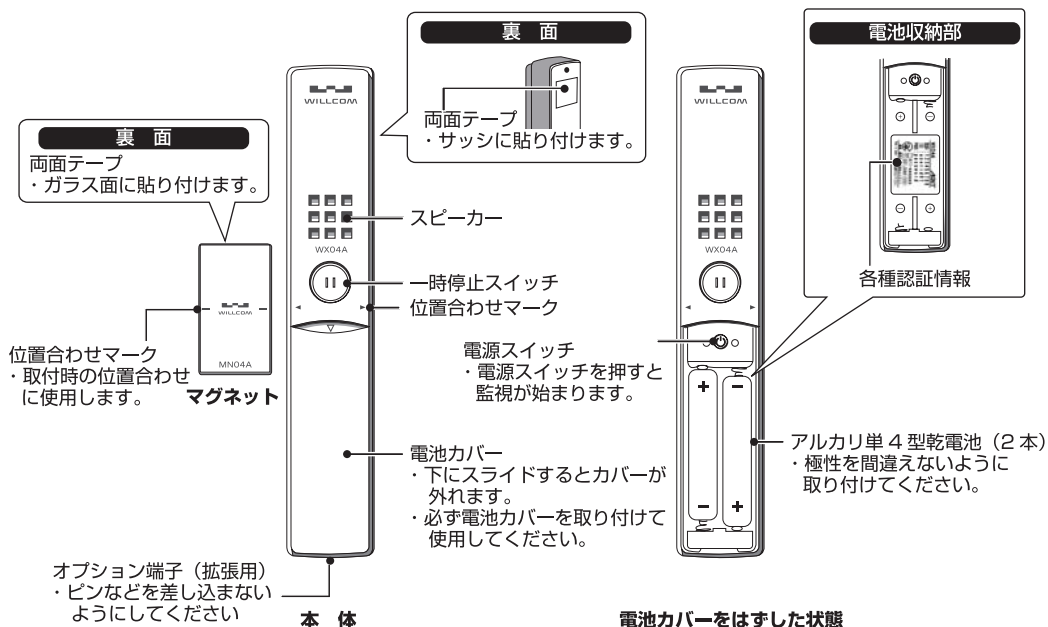

取り付けの前に

取り付け前に、以下の操作と取り付け位置の確認を行ってください。

1. 本体に電池を正しくセットし、電源スイッチを約2秒押下後離してください。
約1～2分後に電話番号が読み上げられ、「登録が完了しました」とガイダンスが流れたあとに電波状態と電池残量が読み上げられ「窓を開めるとセンサーがセットされます」とガイダンスが流れたら準備完了です。（ガイダンスが流れるまで約4～5分かかります。）電源スイッチを約2秒押下後離してください。（「電源を切ります」とガイダンスが流れます。）「圏外のため通信できません。電源を切ります」とガイダンスが流れた場合は窓際などへ移動して、再度実行してください。「電話番号が設定されておりません。電源を切ります」とガイダンスが流れた場合はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。
2. 通報先のEメールアドレスを設定してください。（※裏面の「Eメールアドレスの初期設定」参照）
3. 取り付けようとする位置で、本体の電源スイッチを約2秒押下後離してください。
電話番号と電波状態、電池残量が読み上げられた後、「窓を開めるとセンサーがセットされます」とガイダンスが流れたら準備完了です。電源スイッチを約2秒押下後離してください。（「電源を切ります」とガイダンスが流れます。）「圏外のため通信できません。電源を切ります」とガイダンスが流れたら、取り付け場所を変えて再度実行してください。（※何度場所を変えても「圏外のため通信できません」というガイダンスが流れる場合には、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。）
4. マグネットの両面テープの剥離紙を半分折り返し、ガラス面に軽く貼り付けてください。（仮固定）
本体の両面テープの剥離紙を半分折り返して位置合わせマークをマグネットと合うようにサッシに軽く貼り付けてください。（仮固定）
窓を閉めた状態で電源スイッチを約2秒押下後離し、電話番号と電波状態、電池残量が読み上げられた後、「センサーがセットされました」とガイダンスが流れたら窓を開け、「ピーピーピー」とブザーが鳴り、「通報しました」とガイダンスが流れた後、設定したアドレスに窓が開いたことを知らせる、Eメールが送信されていることを確認してください。
5. 確認が終了したら、仮固定した本体及びマグネットを取り外してください。



取り付け方法

1. 取り付け前にサッシおよびガラスの接着面の油分、ゴミ、ホコリ、汚れなどをきれいに拭き取ってください。
2. マグネットの両面テープをはがしてガラス面に貼り付けます。(本固定)
3. 本体の両面テープをはがして、マグネットと位置合わせマークが合うように位置を調節して貼り付けます。(本固定)
4. 防犯センサー作動中シールを貼り付けます。

室外側からマグネットをおおうように防犯センサー作動中シールをガラス越しに貼り付けてください。




取り付け時のポイント②



・マグネットはガラス面の**右端**に取り付けてください。本体とマグネットが離れすぎていると正しく動作しません。

取り付け時のポイント③

・本体とマグネットの**位置合わせマーク**を**きちんと合わせて**取り付けてください。合っていないと正しく動作しません。

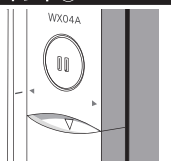

取り付け時のポイント④

・下から **10mm 以上** 離して取り付けてください。

取り付け時のポイント①

・マグネットに近づけるように**サッシのヘリに本体をあわせて**取り付けてください。





ご注意

- ・両面テープの粘着力が強いため、一度貼り付けたら取り外すことが困難になります。慎重に位置を調整してください。
- ・両面テープは貼り付けた直後は粘着力が弱い場合がありますので、強く押し付けて、本体やマグネットに強い衝撃を与えないようにしてください。約 24 時間で十分な粘着力になります。
- ・マグネットの磁力によって窓の開閉を検知するため、スチール製のサッシには使用できません。付属のマグネットがくっつかないサッシに使用してください。
- ・両面テープがはがれて本体が落下する恐れがあるので、木製の窓枠には使用しないでください。

使い方

- 窓を閉めた状態で電池カバーをはずし、電源スイッチを2秒押してください。
電話番号が読み上げられた後、「センサーがセットされました」とガイダンスが流れたら、監視動作を開始します。

監視動作時に窓を開けるとブザーが鳴り、Eメールでお知らせします。

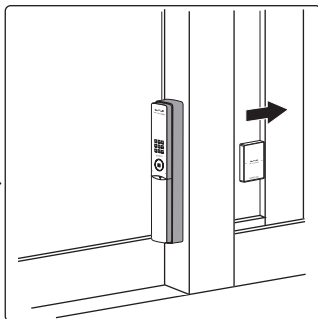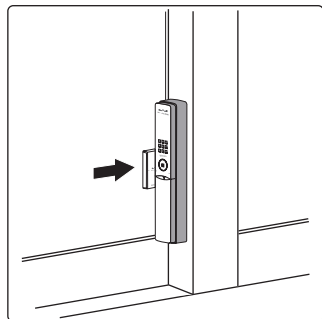

登録したEメールアドレスにメールが送信されます。
同時に「ピーピーピー」とブザーが鳴り、「通報しました」とガイダンスが流れます。



Eメールアドレスの初期設定

通報先のEメールアドレスは次の手順で簡単に登録することができます。

- ①通報Eメールを受信したい、PC、携帯、スマートフォンから簡単設定ページにアクセス



https://sensor.ne.jp/w_sensor/easyset/send.aspx

QRコード読み取りができない場合は、ウィルコム公式サイトより接続いただけます。
公式サイトTOP→メニューリスト→ウィルコムのサービス→おしらせ窓センサー

- ②「空メール送信ボタン」をクリックしてメーラーを起動して、eset@sensor.ne.jp宛てに空メールを送信
※必ず@sensor.ne.jpドメインからのメールが受信できるようにしてください。

- ③URLが記載されたメールを受信

- ④③で送られてきたURLにアクセスして認証ID・初期パスワード入力
本体電池収納部(右図)に記載してある、認証ID・初期パスワードを入力して「登録確定ボタン」を押し、登録を確定してください。



- ⑤登録完了ページを確認

登録が完了すると、自動的に「簡単設定登録完了ページ」が表示されます。
「おしらせ窓センサー設定ページ」をクリックすると、ログイン画面が表示されますので、ログインして設定内容を確認してください。

E メールアドレスの登録／変更

通報先の E メールアドレスを登録／変更する時は、P C、携帯、スマートフォンで以下の URL にアクセスしてください。
ログイン画面が表示されます。



https://sensor.ne.jp/w_sensor/top.aspx

おしらせ窓センサー

認証 ID とパスワードを入力の上、ログインボタンをクリックしてください。
ログインに利用する認証 ID、認証パスワードは「おしらせ窓センサー」の電池蓋裏面に記載されています。
(※の項目は必須入力。)

ログイン

認証 ID

認証パスワード

ログイン

クリック

①ログイン画面

認証 ID と初期パスワードは本体電池収納部に記載してあります。

おしらせ窓センサー

メニュー

送信先メールアドレス設定

認証パスワード変更

取扱説明書

お問い合わせ

送信先メールアドレス設定

「おしらせ窓センサー」から送信するメールアドレスを最大 3 件まで登録できます。
ご希望のメールアドレスを入力の上、確認ボタンをクリックしてください。
(※の項目は必須入力。)

(1) アドレス
アドレス (確認) xxxxxxxx@abit.co.jp
上記と同じものを入力してください。

(2) アドレス
アドレス (確認) xxxxxxxx@abit.co.jp
上記と同じものを入力してください。

(3) アドレス
アドレス (確認) xxxxxxxx@abit.co.jp
上記と同じものを入力してください。

確認

クリック

②送信先メールアドレス設定画面

通報先のメールアドレスを最大 3 件まで登録できます。

おしらせ窓センサー

メニュー

送信先メールアドレス設定

認証パスワード変更

取扱説明書

お問い合わせ

送信先メールアドレス設定

「おしらせ窓センサー」から送信するメールアドレスを最大 3 件まで登録できます。
以下のアドレスを保存します。
よろしければメールアドレスを保存するをクリックしてください。

(1) アドレス xxxxxxxx@abit.co.jp

(2) アドレス

(3) アドレス

キャンセル

メールアドレスを保存する

確認

③メールアドレス確認画面

入力したメールアドレスが正しく表示されていることを確認してください。

おしらせ窓センサー

メニュー

送信先メールアドレス設定

認証パスワード変更

取扱説明書

お問い合わせ

送信先メールアドレス設定

「おしらせ窓センサー」から送信するメールアドレスを最大 3 件まで登録できます。
以下のアドレスを保存します。
よろしければメールアドレスを保存するをクリックしてください。

(1) アドレス xxxxxxxx@abit.co.jp

(2) アドレス

(3) アドレス

キャンセル

メールアドレスを保存する


クリック

④確認メール送信画面

入力したメールアドレスを保存し、確認メールを送信します。

認証パスワードの変更・初期化

送信先メールアドレス設定画面から「認証パスワード変更」メニューをクリックすると、認証パスワード変更画面が表示され、任意のパスワードに変更できます。(半角英数 6 ～ 12 文字)

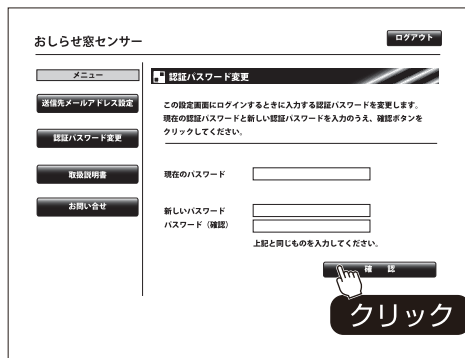

おしらせセンサー

メニュー

送信先メールアドレス設定

認証パスワード変更

取扱い明書

お問い合わせ

認証パスワード変更

この設定画面にログインするときに入力する認証パスワードを変更します。
現在の認証パスワードと新しい認証パスワードを入力の上、確認ボタンをクリックしてください。

現在のパスワード

新しいパスワード

パスワード (確認)

上記と同じものを入力してください。

確認

クリック



おしらせセンサー

メニュー

送信先メールアドレス設定

認証パスワード変更

取扱い明書

お問い合わせ

認証パスワード変更

この設定画面にログインするときに入力する認証パスワードを変更します。

認証パスワードを変更します。
よろしければパスワードを保存するをクリックしてください。

キャンセル

パスワードを保存する

クリック


認証パスワード変更画面

認証パスワード変更確認画面

万一変更した認証パスワードを忘れてしまった場合は、次の2通りの方法があります。

A. パスワードをメールで送信

ログイン画面で「認証パスワードをお忘れの方」をクリックするとパスワード送信リセット画面が表示され、認証 ID を入力して「認証パスワードを送信」をクリックすることで登録しているメールアドレスにパスワードが送信されます。

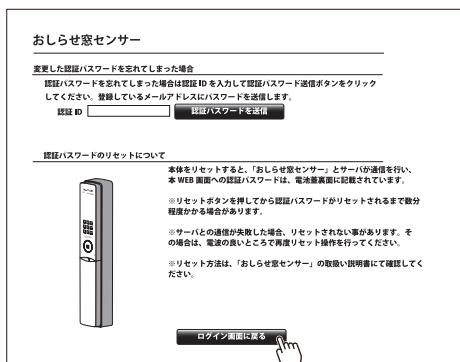

おしらせセンサー

変更した認証パスワードを忘れてしまった場合

認証パスワードを忘れてしまった場合は認証 ID を入力して認証パスワード送信ボタンをクリックしてください。登録しているメールアドレスにパスワードを送信します。

認証 ID

認証パスワードを送信

認証パスワードのリセットについて

本機をリセットすると、「おしらせセンサー」とサーバー間の通信を行い、本装置 本体への認証パスワードは、電池交換時に初期化されます。

※リセットボタンを押してから認証パスワードがリセットされるまで数分程度かかる場合があります。

※サーバーとの通信が失敗した場合、リセットされない事があります。その場合は、電源の長いところで再度リセット操作を行ってください。

※リセット方法は、「おしらせセンサー」の取扱い説明書にて確認してください。

ログイン画面に戻る

クリック

パスワード送信リセット画面

B. 本機からパスワードを初期化する

次の手順で操作すると、電池収納部に書かれている初期パスワードに戻ります。

1. 電源スイッチを約 2 秒押下後離してください。「(電源を切ります)」とガイダンスが流れます
2. 電源スイッチを 10 秒以上長押ししてください。
3. 「設定モードです。ウェブ認証パスワードのリセットは一時停止スイッチを 1 回、ソフトウェアの更新は一時停止スイッチを 2 回押し電源スイッチを押してください」とガイダンスが流れたら、一時停止スイッチを 1 回押した後に電源スイッチを押してください。
4. 「ウェブ認証パスワードをリセットします。実行する場合は一時停止スイッチを押してください。中止する場合は電源スイッチを押してください」とガイダンスが流れたら一時停止スイッチを押してください。
5. 「リセットが完了しました。電源を切ります」とガイダンスが流れたらパスワードリセットが完了です。

その他の機能

一時停止機能

監視動作時に一時停止ボタンを押すと、「センサーを一時解除します」とガイダンスが流れ、10 分間監視動作を停止します。

- ・一時停止中は窓を開けても E メールは送信されません。
- ・一時停止中に窓を開けたまま、10 分間経過すると、「ピー」とブザーが鳴り、「窓を閉めるとセンサーがセットされます」とガイダンスが流れます。(窓を閉めるまで監視動作は再開されません。)
- ・一時停止中に開けた窓を閉めると「センサーがセットされました」とガイダンスが流れて監視動作を再開します。
- ・一時停止中に窓を開けて、再度一時停止ボタンを押すと、「窓を閉めるとセンサーがセットされます」とガイダンスが流れます(窓を閉めるまで監視動作は再開されません。また、10 分経過後もブザーとガイダンスは鳴らなくなります。)
- ・一時停止ボタンを押して、窓を開けないまま 10 分間経過すると、「ピー」とブザーが鳴り、「センサーがセットされました」とガイダンスが流れて監視動作を再開します。
- ・一時停止ボタンを押して、窓を開けない状態で再度一時停止ボタンを押すと、「センサーがセットされました」とガイダンスが流れて監視動作を再開します。

電池切れ警告機能

監視動作中に電池残量が残りをわずかとなった場合、「電池を交換してください」とガイダンスが流れ、E メールで警告します。

- ・一時停止中でも電池切れ警告の E メールは送信されます。

電波状態読み上げ機能

電源を ON にした時または一時停止ボタンを約 2 秒押すと、電波状態を調べ下のようなガイダンスが流れます。

- ・「圏外です」：E メール送信できない状態ですので、取り付け位置を変えてください。
- ・「電波状態は良好ではありません」
- ・「電波状態は良好です」

※ご利用時、環境の変化により電波状態が悪くなることがあります。電波状態が悪いと E メールを送れない場合がありますので、なるべく電波状態が良い場所に取り付けてください。
「電波状態は良好です」というガイダンスが流れる場所が見つからない場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

電池残量読み上げ機能

電源を ON にした時、電池残量をガイダンスでお知らせします。

- ・電池残量 50% 以上：「電池残量は半分以上あります」
- ・電池残量 50% 以下：「電池残量は半分以上です」
- ・電池残量残りわずか：「電池残量は残りわずかです。電池交換をしてください」

電話番号読み上げ機能

電源を ON にした時に本機の電話番号を読み上げます。

ソフトウェアの更新

本機の最新ソフトウェアが公開された場合は、ウィルコムのホームページ (www.willcom-inc.com/ja) またはエイビットサポートセンターホームページ (<http://www.abit.co.jp/support/PHS/>) の「お知らせ」にご案内が掲載されますので、以下の手順でソフトウェア更新を行ってください。

1. 電源スイッチを約 2 秒押下後離してください。(「電源を切ります」とガイダンスが流れます)
2. 電源スイッチを 10 秒以上長押ししてください。
3. 「設定モードです。ウェブ認証パスワードのリセットは一時停止スイッチを 1 回、ソフトウェアの更新は一時停止スイッチを 2 回押し電源スイッチを押してください」とガイダンスが流れたら、一時停止スイッチを 2 回押し後に電源スイッチを押してください。
4. 「現在のソフトウェアのバージョンは XX.XX です。更新を行う場合は一時停止スイッチを押してください。中止する場合は電源スイッチを押してください」とガイダンスが流れたら一時停止スイッチを押してください。
5. 電池残量が十分でない場合は、「電池の残りが十分ではありません。新しい電池に交換してもう一度実行してください。電源を切ります」とガイダンスが流れるので、電池を交換して再度 2. から操作してください。
6. 「ソフトウェアのバージョンを確認しています。暫くお待ちください」とガイダンスが流れます。
7. 現在のバージョンより新しいソフトウェアがある場合は、「最新のソフトウェアを確認しました。ソフトウェアの更新を行います。電源を切らずに完了までしばらくお待ちください」とガイダンスが流れるので、そのままお待ちください。(ソフトウェアの更新が完了するまで約 5～10 分程度かかります。)
8. ソフトウェアの更新が完了すると、「ソフトウェアの更新が成功しました」とガイダンスが流れ、監視状態になります。

お問い合わせ窓口

■下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービス

ウィルコムサービスセンター

一般加入電話、携帯電話などから：0120-921-156（無料）

ウィルコムの電話機から：116（無料）

オペレータ対応時間：9：00～20：00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声対応にて24時間受け付けております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願い致します。

■店舗でのご相談、お手続き

最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものを確認ください。

URL：http://www.willcom-inc.com/go/shop/

■修理を依頼される時

- ・保証期間中の修理の場合
ウィルコムサービスセンターまたはエイビットサポートセンターにお問い合わせください。保証書の保証規定により、無料で修理いたします。
- ・保証期間を過ぎている場合
修理によって機能が回復可能でお客様がご希望の場合は、有料で修理を承ります。
- ・修理の際、連絡していただくこと
 - ①製品名、お買い上げ年月日
 - ②故障または異常の状況を具体的に、できるだけ詳しく（どのような症状か・どんなときに症状がでるか・いつもでるか・時々なのか）
 - ③お客様のご氏名、ご住所、電話番号

■エイビット製品に関するご相談、お問い合わせ

- ・製品についてのご相談や取扱方法は、お買い求めの購入店、または下記のエイビットサポートセンターにお問い合わせください。
URL：http://www.abit.co.jp/support/PHS/contact/index.html

■補修用性能部品の最低保有期限

本機の補修用性能部品は製造打ち切り後、7年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書

本保証書は、保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。
万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターへご相談ください。

品名	おしらせ窓センサー (WX04A)
★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
★お客様	お名前 ご住所 電話番号 () -
★販売店	店名 住所 電話番号

★印の付いた欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

<保証規定>

- ① 取扱説明書・本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- ② 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - ・使用上の誤り・不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ・使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷。
 - ・落下、ぶつけてしまったことによる故障や損傷。
 - ・車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷。
 - ・本保証書のご提示がない場合。
- ③ 雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡らしてしまったり、水やお湯の中に落としてしまったことによる故障や損傷。または水濡れや湿気等の痕跡がある場合。
- ④ 本保証書にお買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑤ 機器の損害状況によっては修理できない場合もあります。
- ⑥ 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ⑦ 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせにより誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。
- ⑧ 本商品の故障に起因する付随的損害については、一切補償いたしません。
- ⑨ 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

製造元：株式会社 エイビット

〒192-0072 東京都八王子市南町 3-10

ホームページ URL：http://www.abit.co.jp/