

WX06A 用 モデム/USB ドライバー インストールマニュアル

目次

はじめに		1
第 1 章 Windows 7		2
第 2 章 Windows Vista		12
第 3 章 Windows XP		22
第 4 章 MAC OS		32

はじめに

このたびは、「ストラップフォン2（WX06A）」をご利用いただき誠にありがとうございます。
本書ではストラップフォン2（WX06A）のモデムおよびUSB ドライバーをパソコンにインストールする方法をご説明いたします。

■ ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

ご注意

- ・ 本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告無しに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 本書の設定画面はお客様のご使用環境により異なります。

第 1 章

Windows 7

この章では、Windows 7 での
モデムドライバーインストール方法についてご説明いたします。

ご注意

インストールする際は、APHSP3_Windows_Drivers.zip を任意の場所に保存する必要があります。

本章は Windows 7 のデスクトップ上に解凍された APHSP3_Windows_Drivers フォルダが存在することを前提にインストール方法を説明しています。


- ・WX06A をデータ通信で利用するためには USB ドライバとモデムドライバーをインストールする必要があります。

●USB ドライバーのインストール方法


- ①パソコンの電源を ON にし、Windows 7 を起動します。
- ②本製品をパソコンに接続します。
- ③デスクトップの右下に「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした」とメッセージが表示されます。これは Windows 7 が自動的にデバイスドライバーをインストールしようとしてドライバーファイルが見つからなかった為です。
- ④「スタート」から「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- ⑤「システム」画面が表示されます。「デバイスマネージャー」を選択します。




- ⑥ 「デバイスマネージャー」画面が表示されます。「ほかのデバイス」の下にある「不明なデバイス」を右クリックし「プロパティ」を選択します。

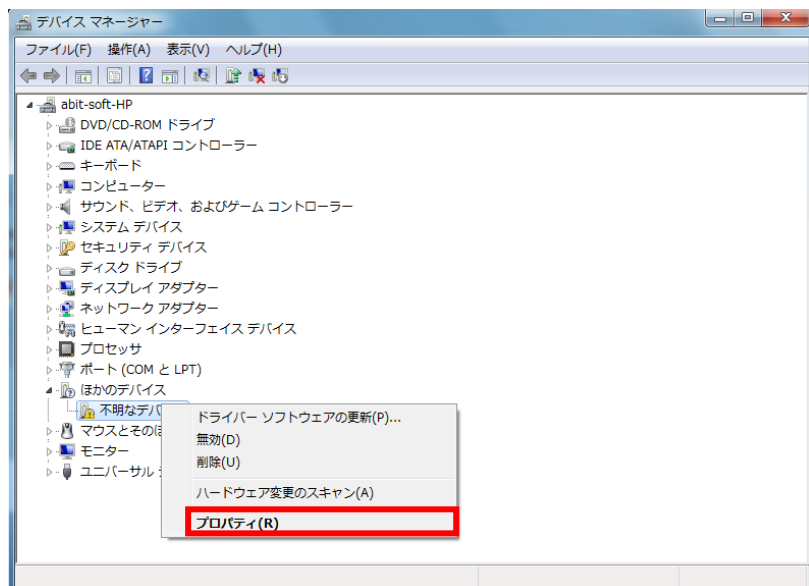


- ⑦ 「不明なデバイスのプロパティ」画面が表示されます。「ドライバーの更新」を選択します。

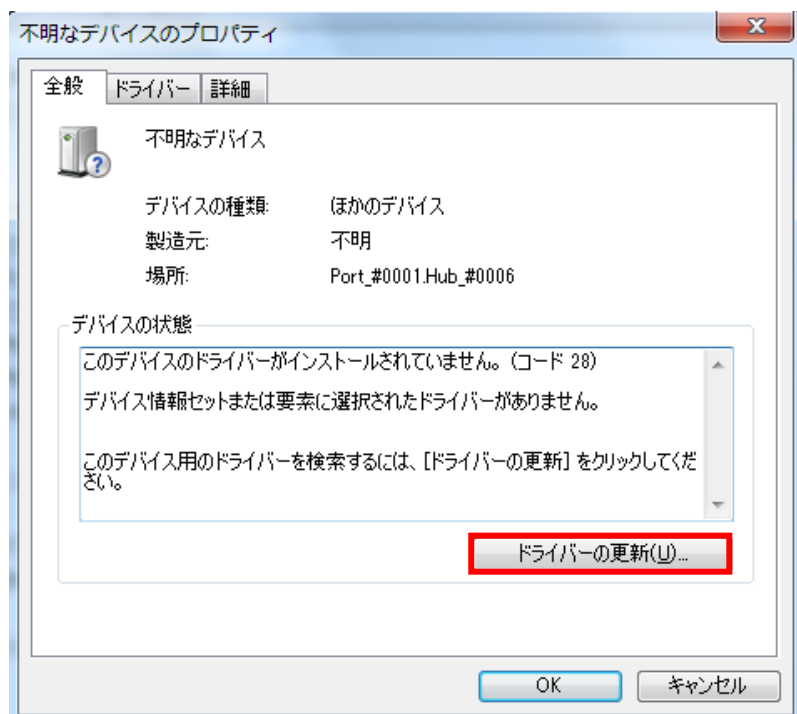


- ⑧ 「ドライバーソフトウェアの更新」画面が表示されます。「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。

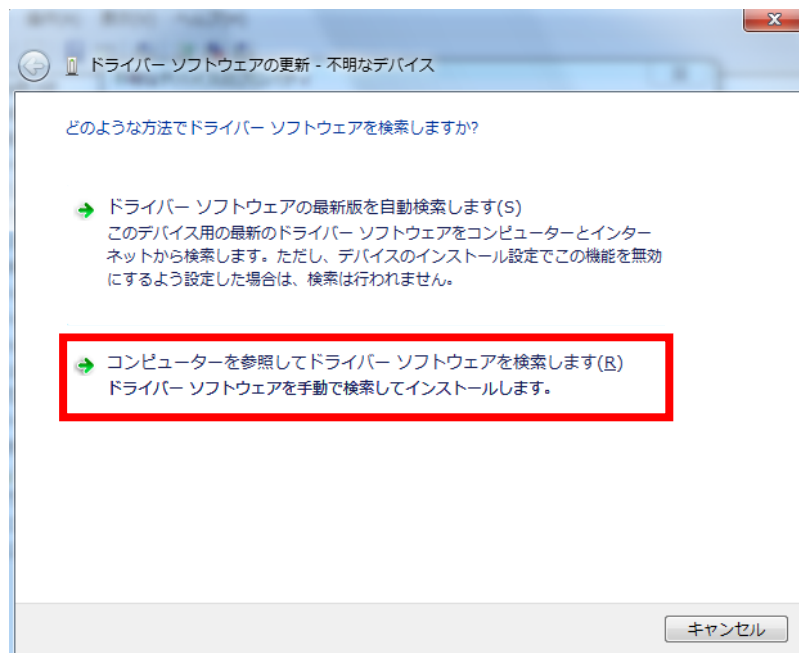


- ⑨ 検索場所を選択します。「参照」を押し、「APHSP3_Windows_Drivers」フォルダを選択します。「次へ」をクリックします。

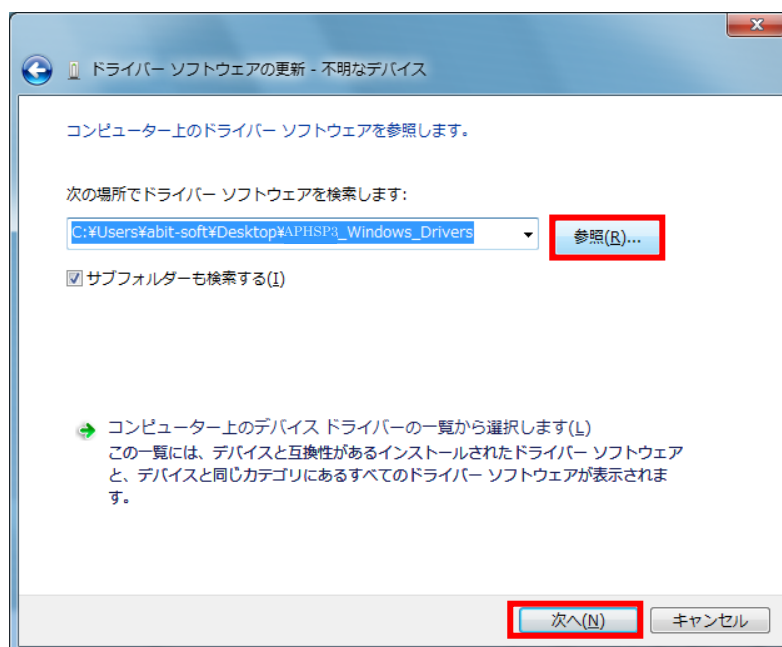

- ⑩ 「Windows セキュリティ」画面が表示されます。「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択します。

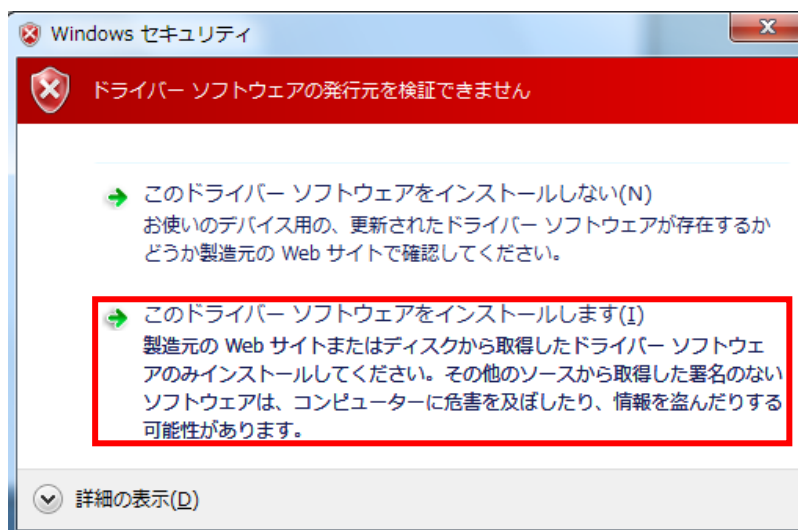


- ⑪ 「閉じる」をクリックします。

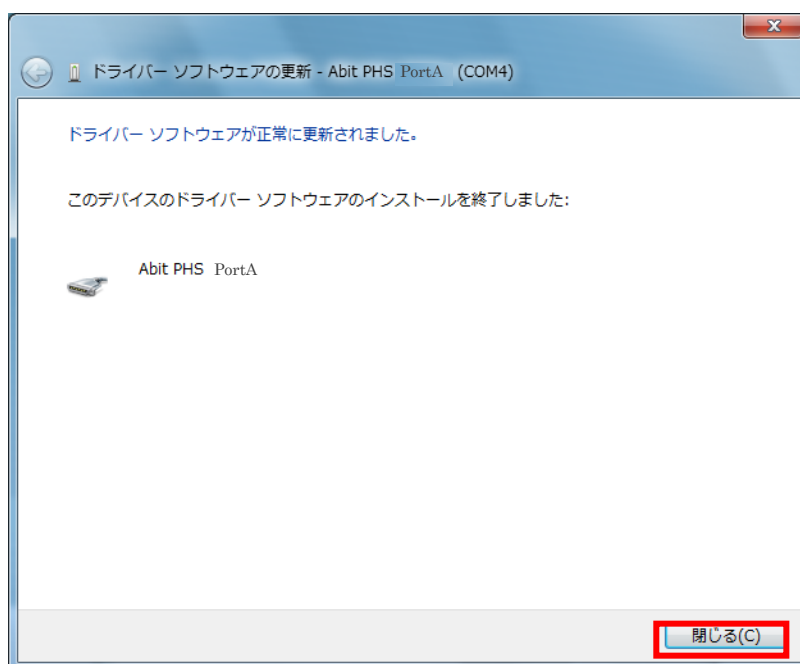


- ⑫ 以上で USB ドライバーのインストールは完了です。

●モデムドライバーのインストール方法

- ①パソコンの電源を ON にし、Windows 7 を起動します。
 - ②「スタート」から「コントロールパネル」を選択し、「電話とモデム」をクリックします。
- ※「電話とモデム」が見つからない場合は、表示方法を変更してください。

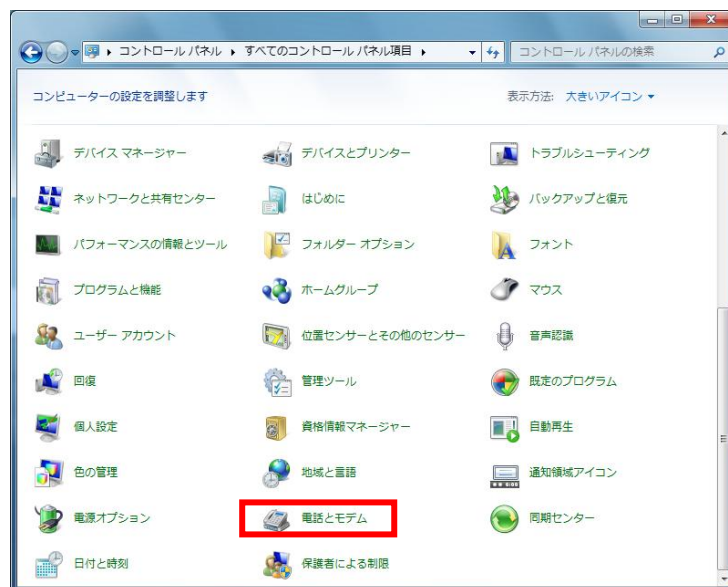


- ④初めてモデム登録を行う場合は、「所在地情報」画面が表示されます。所在地設定を行い、「OK」を押します。

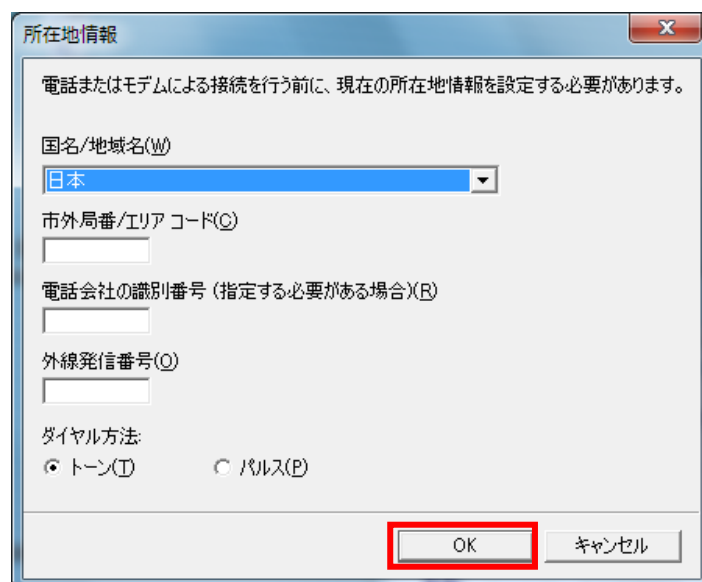


⑤ 「電話とモデム」画面が表示されます。「モデム」タブを選択します。


以下の例ではインストールされているモデムは存在しません。「追加」をクリックします。

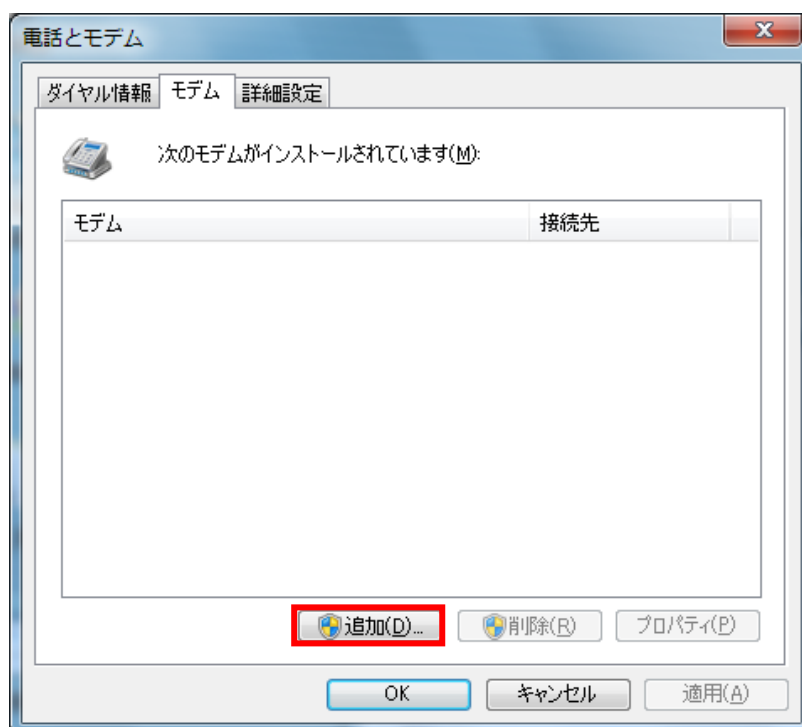


⑥ 「ハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。「モデムを一覧から選択するので検出しない」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

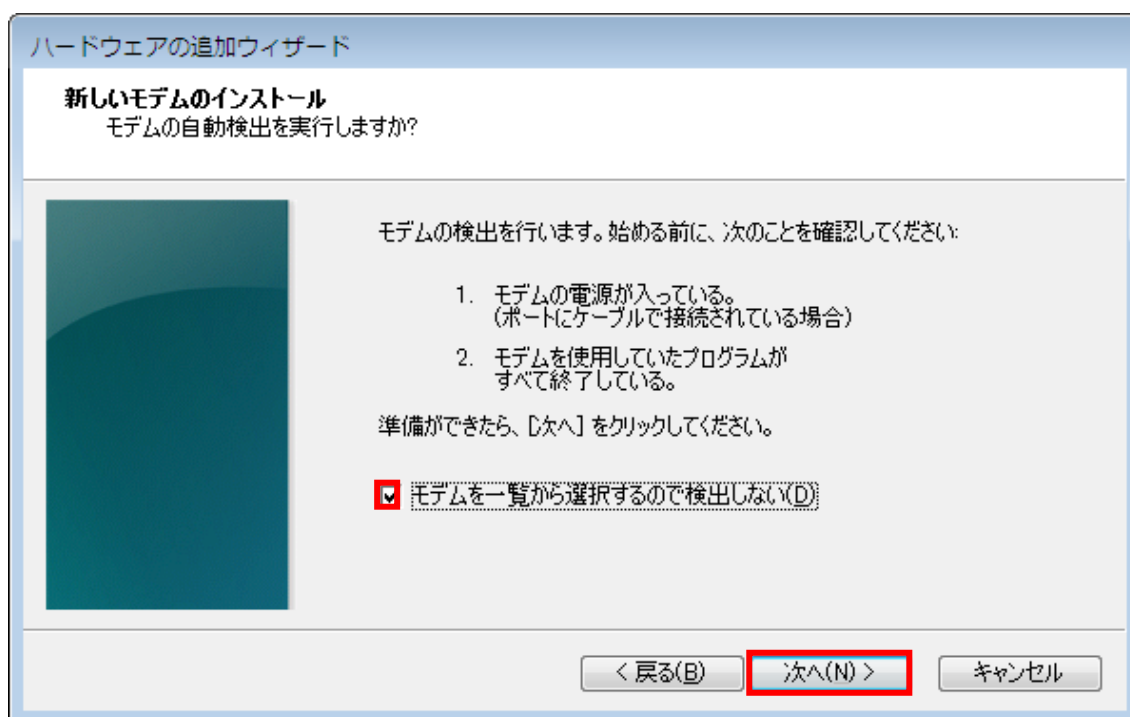


- ⑦モデムの製造元とモデルを選択する画面が表示されます。「ディスク使用」をクリックします。

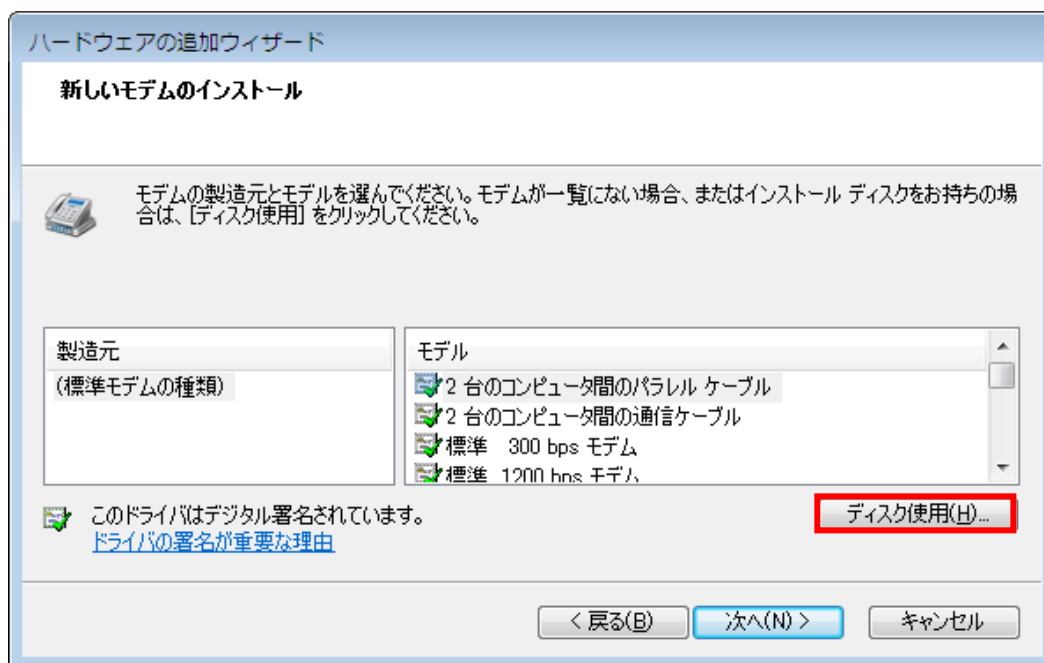


- ⑧「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。「参照」を押し、「APHSMDM」を選択した後、「OK」を押します。

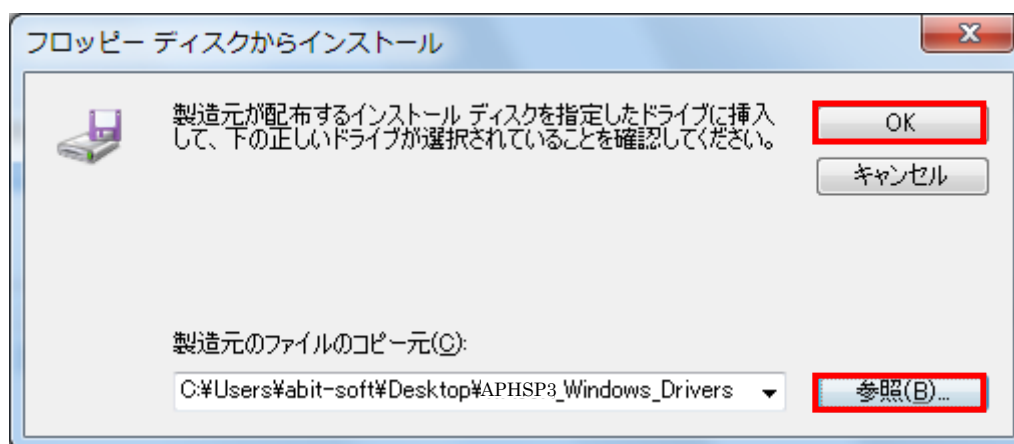

- ⑨ モデム名に「Abit PHS Modem」が表示されることを確認し、「次へ」をクリックします。

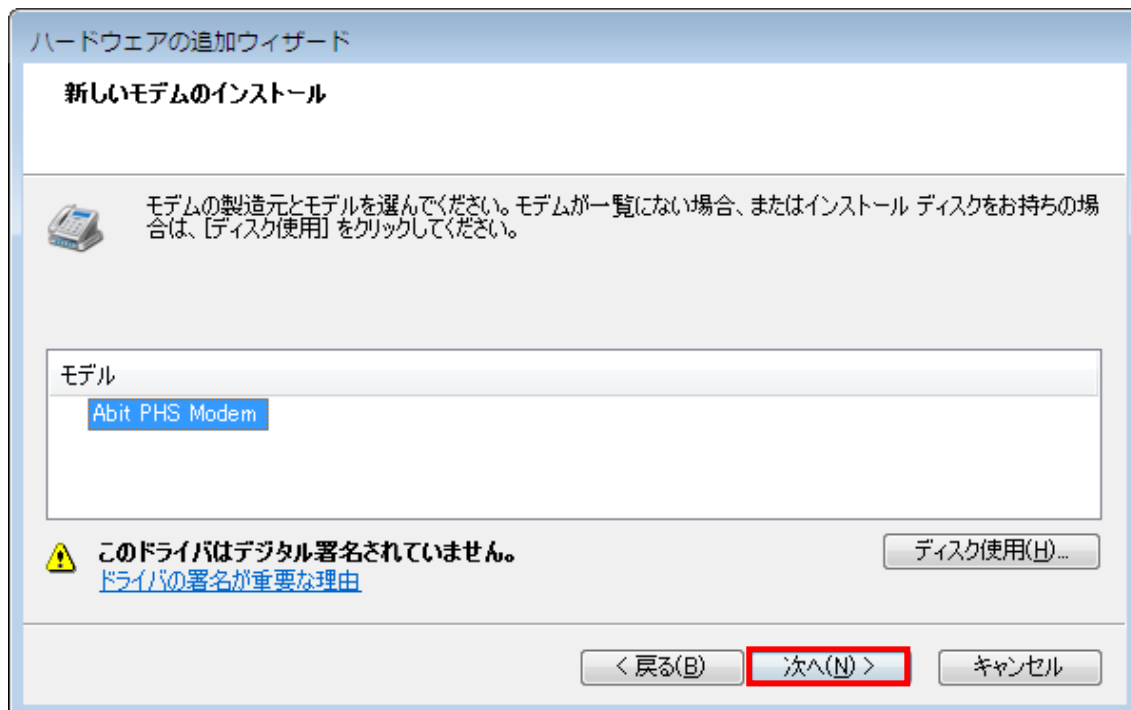


- ⑩ 「Abit PHS Modem」モデムに割り当てる COM ポートを選択し、「次へ」をクリックします。

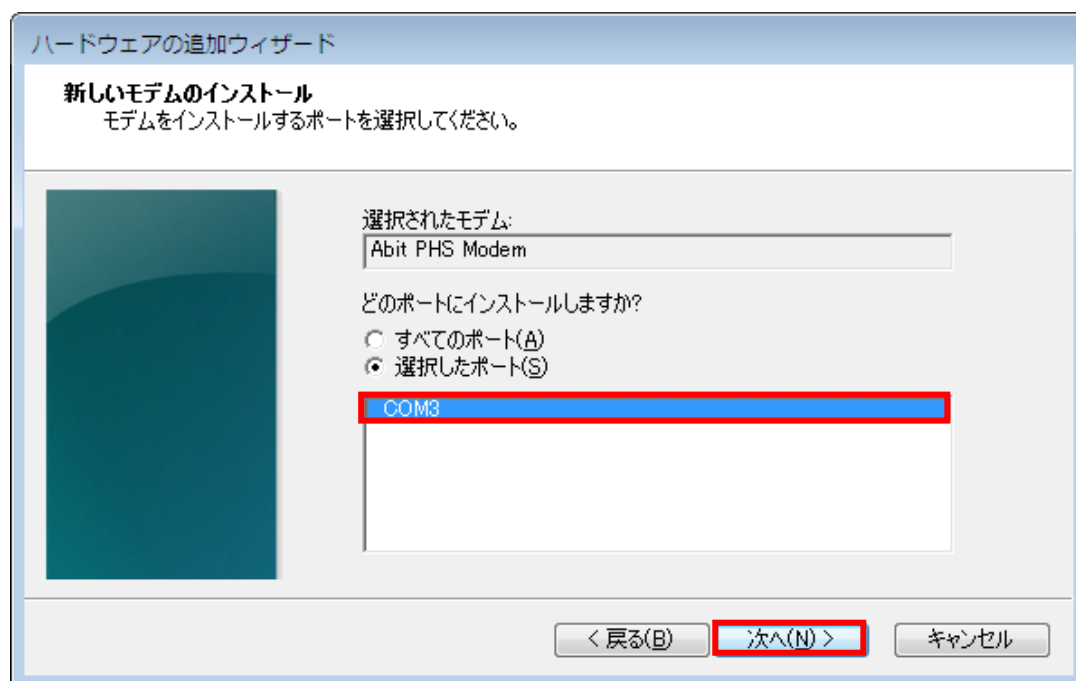

⑪以上でモデムのインストールは完了です。

最後に「電話とモデム」の「モデム」タブを選択し、モデムが正常に接続されていることを確認してください。

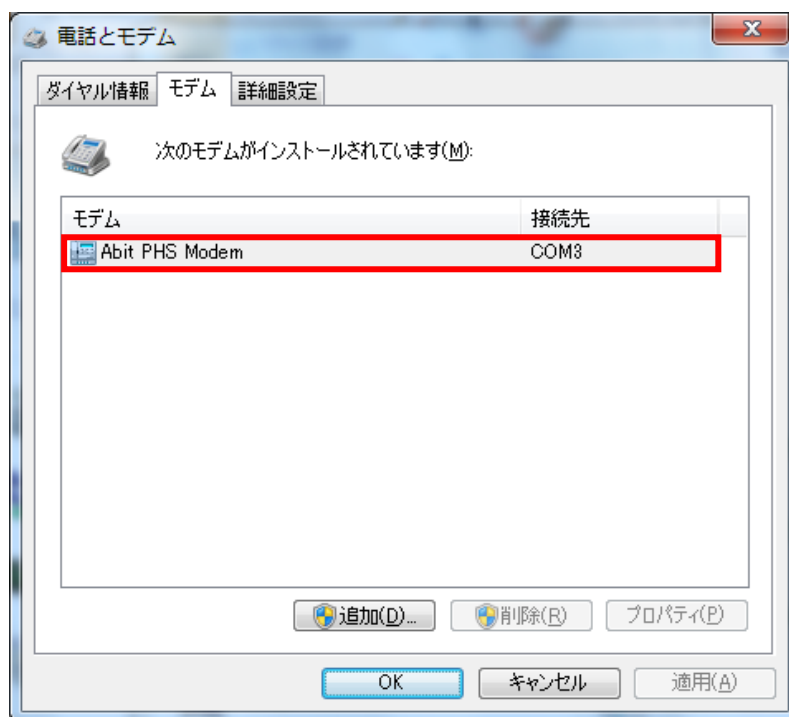

第 2 章

Windows Vista

この章では、Windows Vista での
モデムドライバインストール方法についてご説明いたします。

ご注意


インストールする際は、APHSP3_Windows_Drivers.zip を任意の場所に保存する必要があります。

本章は Windows Vista のデスクトップ上に解凍された APHSP3_Windows_Drivers フォルダが存在することを前提にインストール方法を説明しています。


- ・WX06A をデータ通信で利用するためには USB ドライバとモデムドライバーをインストールする必要があります。

●USB ドライバーのインストール方法


- ①パソコンの電源を ON にし、Windows Vista を起動します。
- ②「スタート」から「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③「システム」が表示されます。「デバイスマネージャ」を選択します。本製品をパソコンに接続し電源を ON にします。

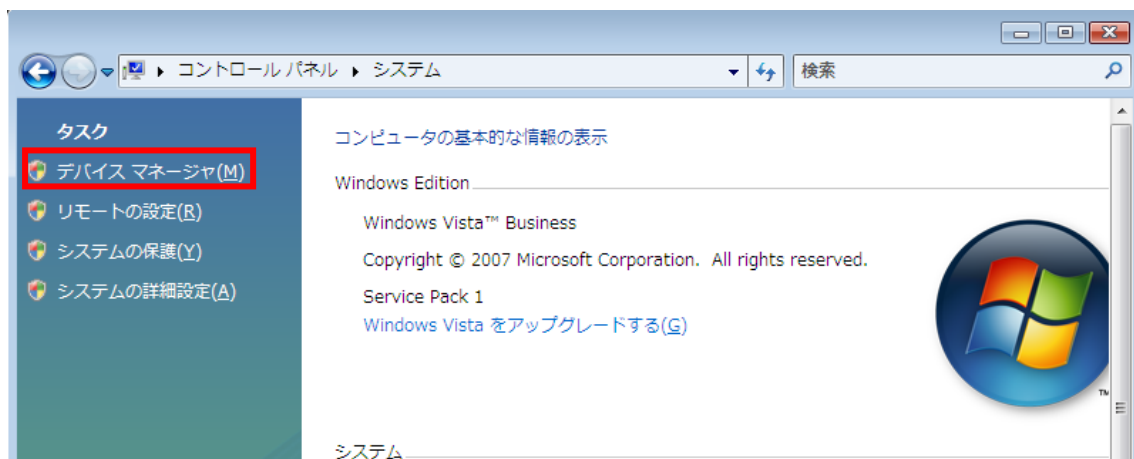


- ④ 「ほかのデバイス」の下にある「不明なデバイス」を右クリックし「プロパティ」を選択します。

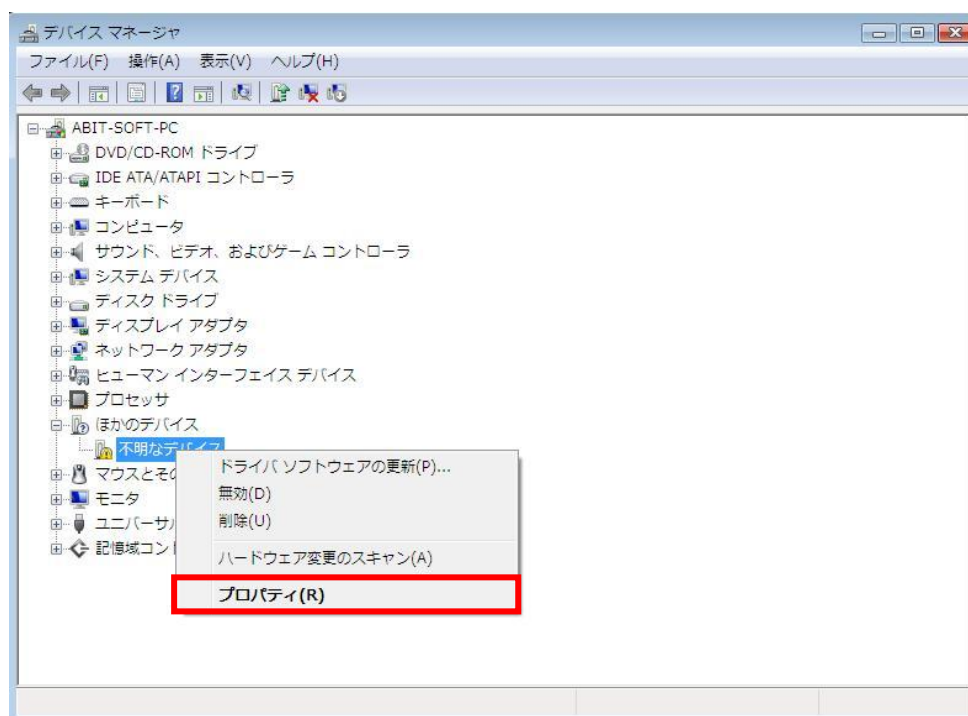


- ⑤ 「不明なデバイスのプロパティ」画面が表示されます。「ドライバの再インストール」を選択します。

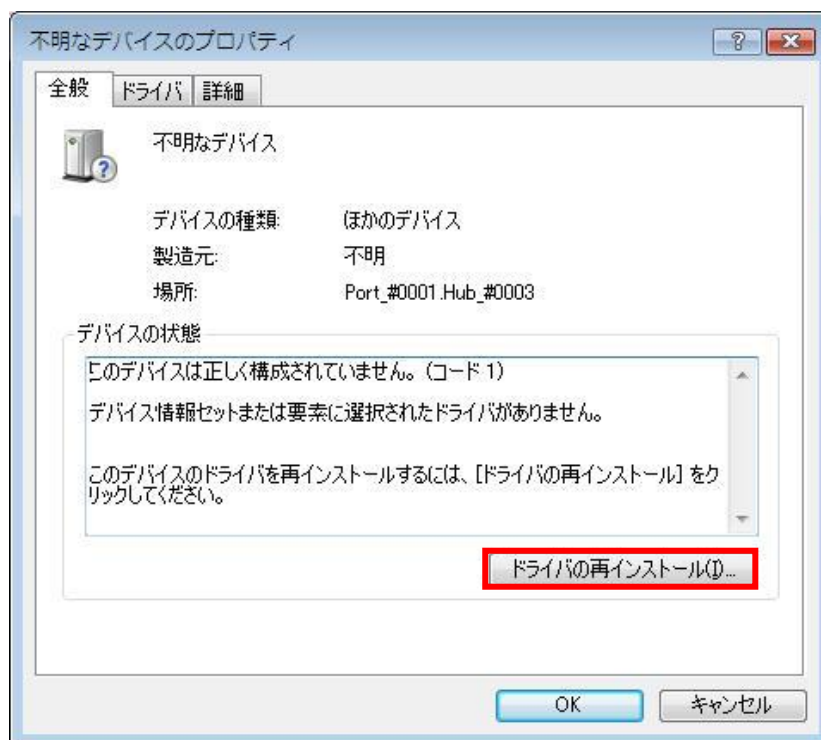


- ⑥「ドライバソフトウェアの更新」画面が表示されます。「コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択します。

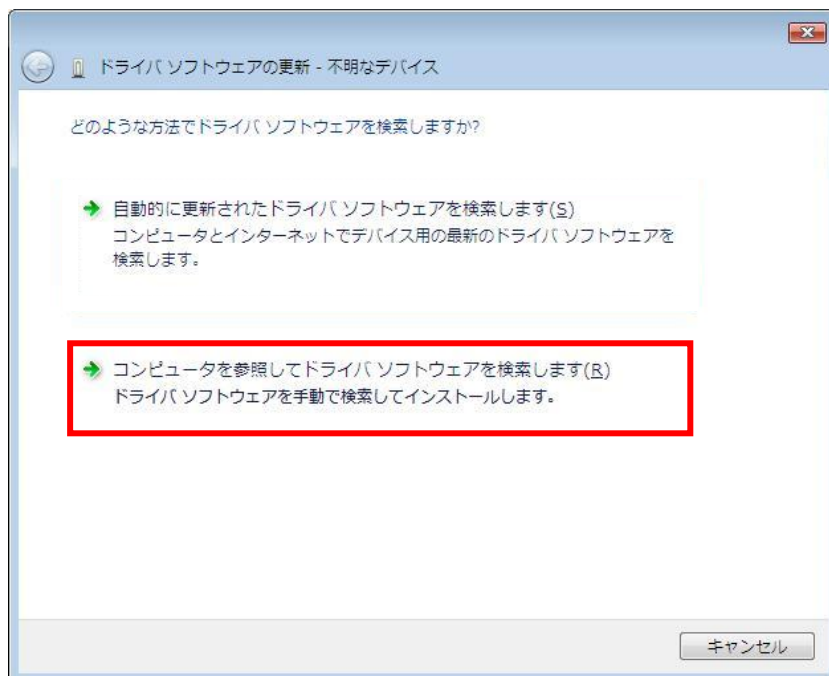


- ⑧検索場所を選択します。「参照」を押し、「APHSP3_Windows_Drivers」フォルダを選択します。「次へ」をクリックします。

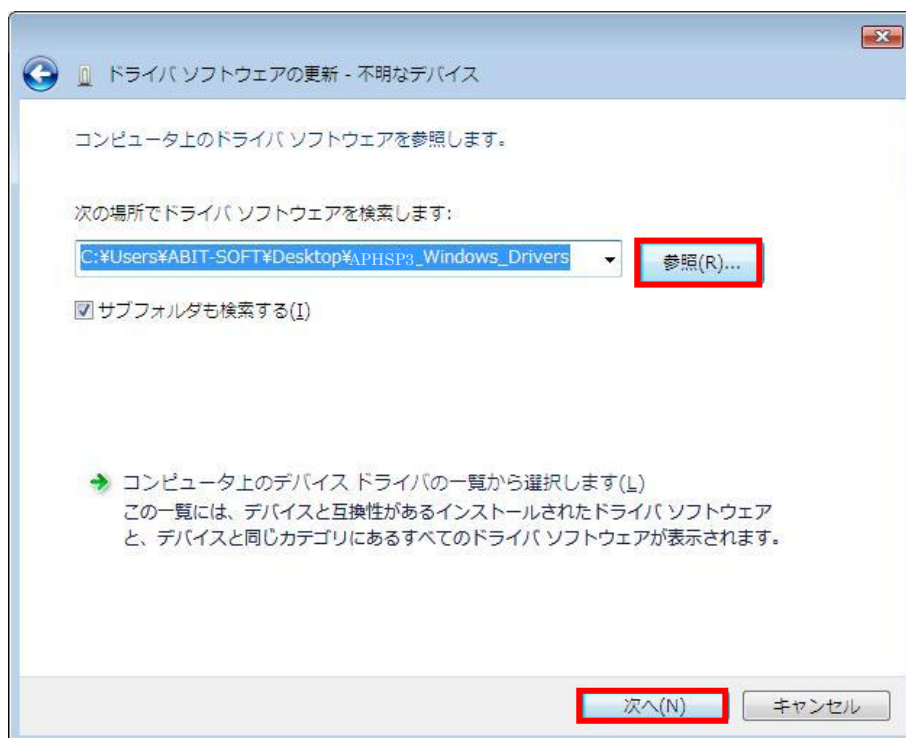

- ⑨ 「Windows セキュリティ」画面が表示されます。「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択します。

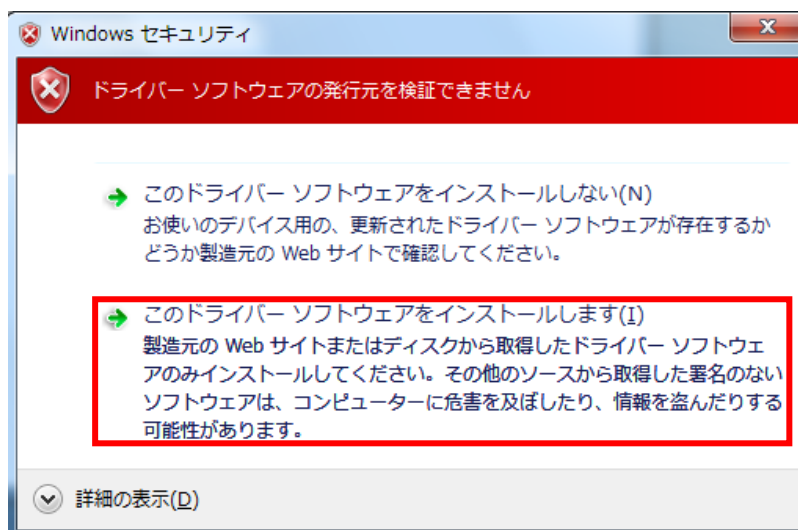

- ⑩ 「閉じる」をクリックします。

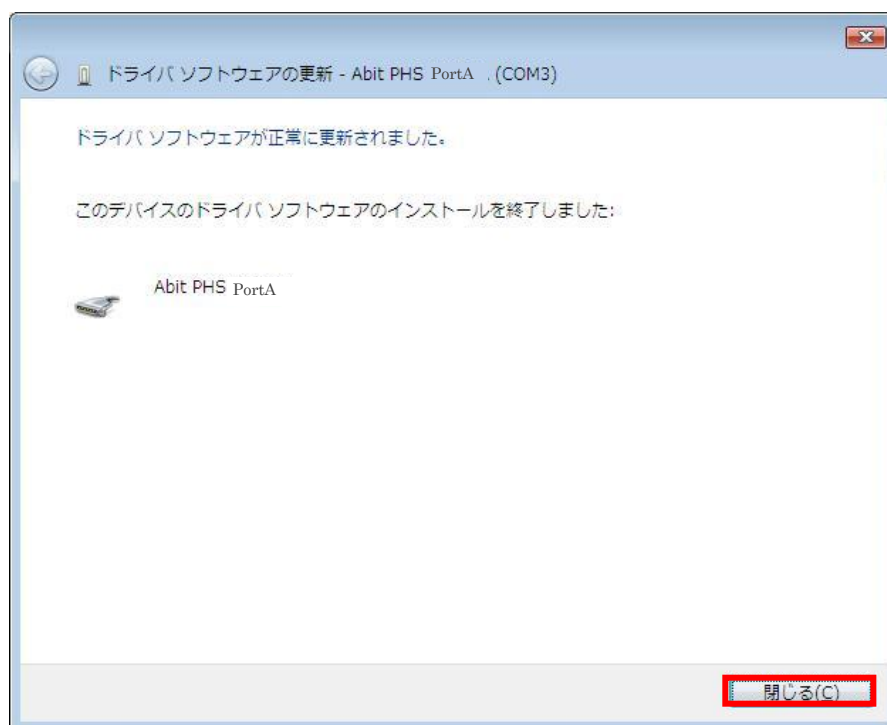

- ⑪ 以上で USB ドライバーのインストールは完了です。

●モデムドライバーのインストール方法

- ①パソコンの電源を ON にし、Windows Vista を起動します。
- ②「スタート」から「コントロールパネル」を選択し、「電話とモデムのオプション」をダブルクリックします。
- ③初めてモデム登録を行う場合は、「所在地情報」画面が表示されます。所在地設定を行い、「OK」を押します。

所在地情報

電話またはモデムによる接続を行う前に、現在の所在地情報を設定する必要があります。

国名/地域名(W)
日本

市外局番/エリアコード(C)


電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(R)

外線発信番号(Q)


ダイヤル方法:
☒ トーン(T) ☐ パルス(P)

OK キャンセル


- ④「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。「モデム」タブを選択します。
以下の例ではインストールされているモデムは存在しません。「追加」をクリックします。

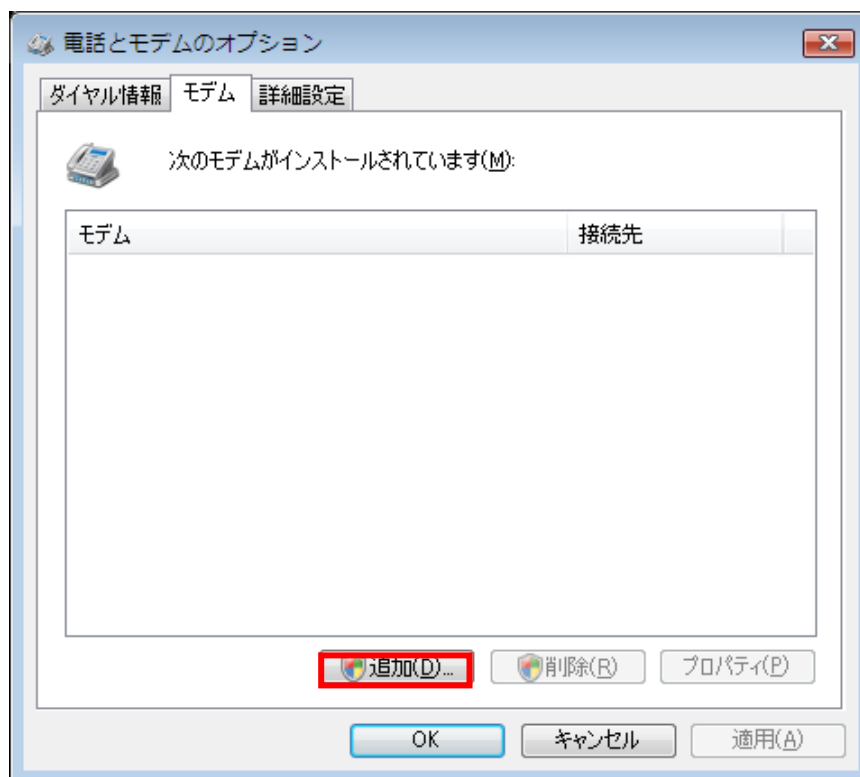


- ⑤「ハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「モデムを一覧から選択するので検出しない」にチェックを入れ、「次へ」を押します。

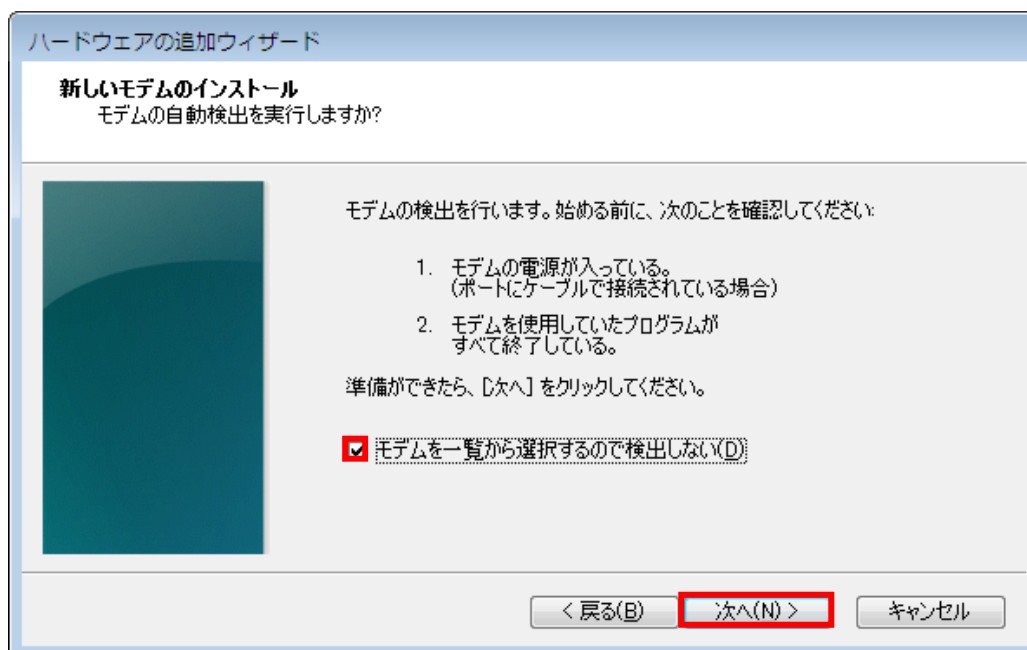


- ⑥モデムの製造元とモデルを選択する画面が表示されます。「ディスク使用」をクリックします。

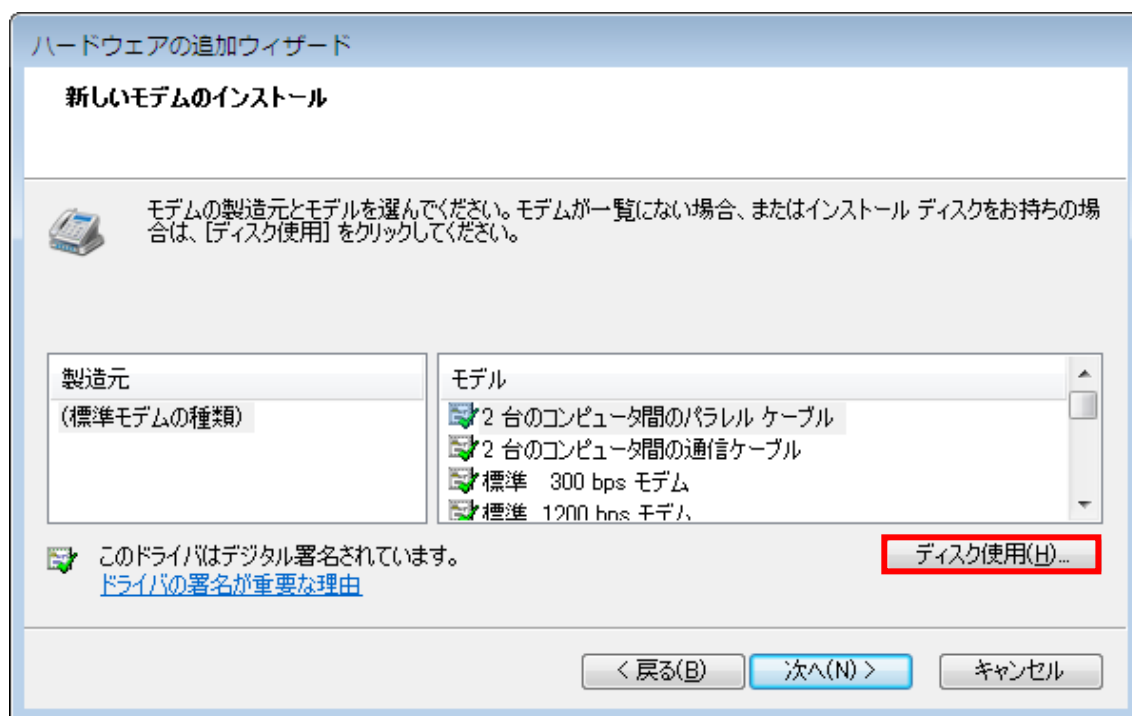


- ⑦「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。「参照」を押し、「APHSMMDM」を選択した後、「OK」を押します。

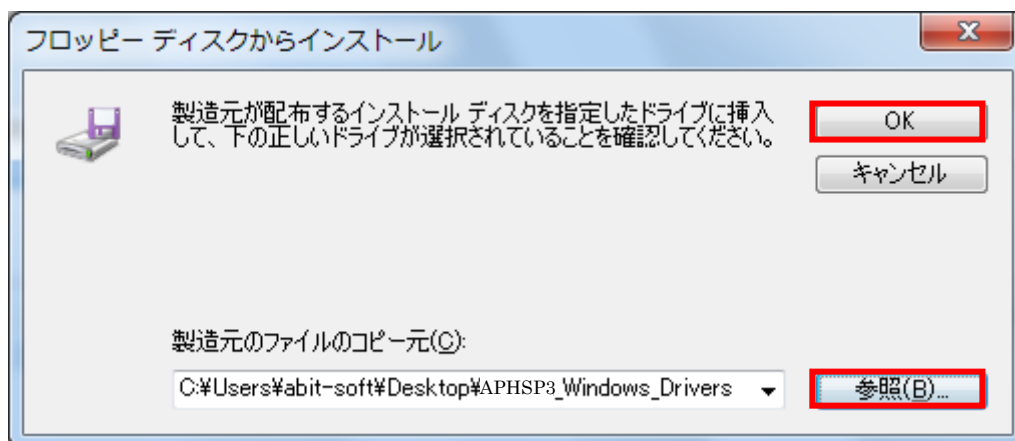

⑧モデム名に「Abit PHS Modem」が表示されることを確認して、「次へ」をクリックします。

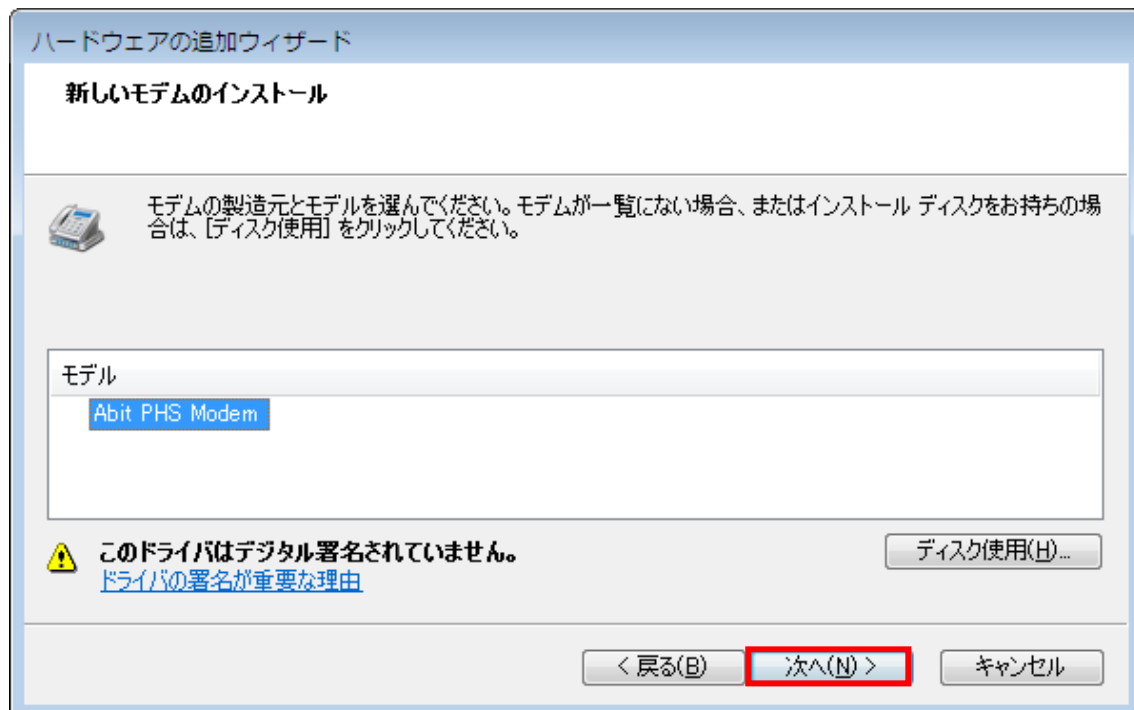


⑨「Abit PHS Modem」モデムに割り当てる COM ポートを選択し、「次へ」をクリックします。

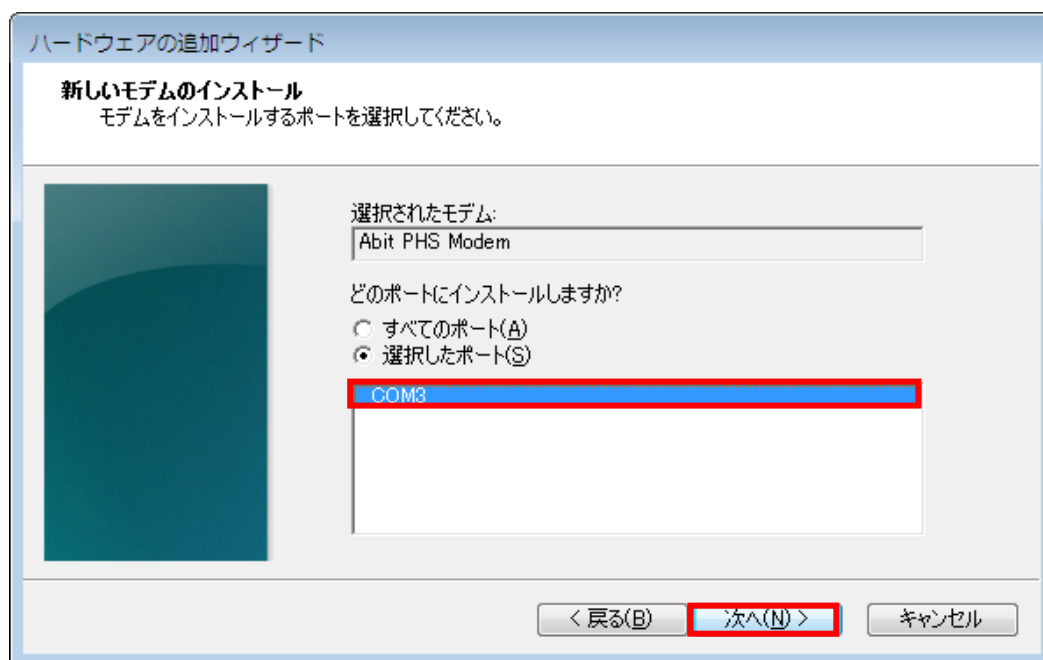

⑩以上でモデムのインストールは完了です。

最後に「電話とモデムのオプション」の「モデム」タブを選択し、モデムが正常に接続されていることを確認してください。

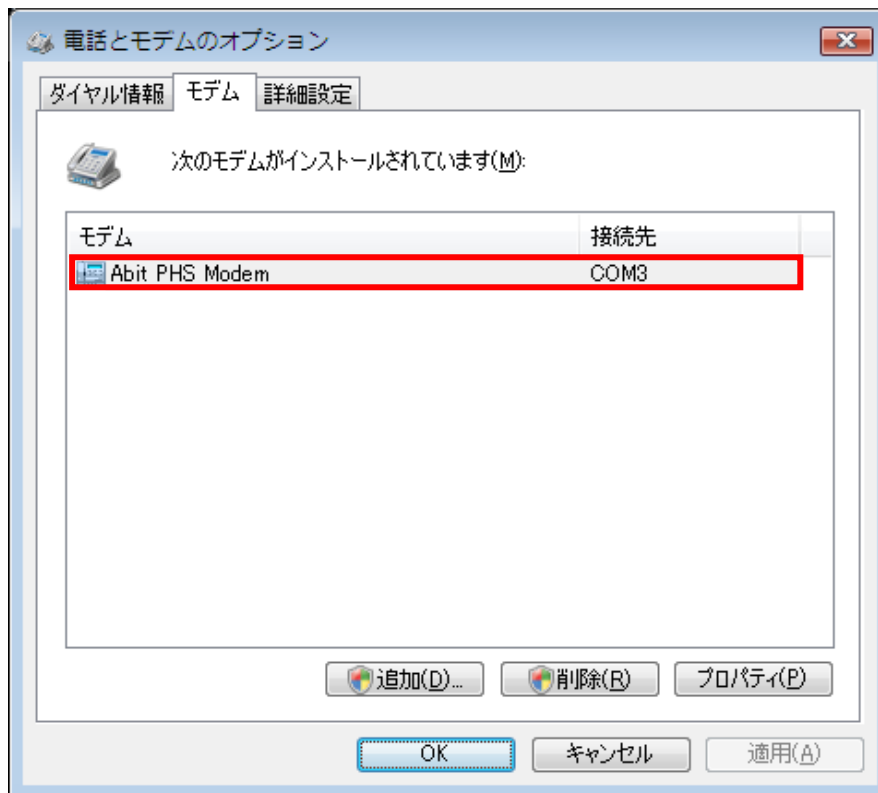

第 3 章

Windows XP

この章では、Windows XP での
モデムドライバインストール方法についてご説明いたします。

ご注意


インストールする際は、APHSP3_Windows_Drivers.zip を任意の場所に保存する必要があります。

本章は Windows XP のデスクトップ上に解凍された APHSP3_Windows_Drivers フォルダが存在することを前提にインストール方法を説明しています。


- ・WX06A をデータ通信で利用するためには USB ドライバとモデムドライバーをインストールする必要があります。

●USB ドライバーのインストール方法


- ①パソコンの電源を ON にし、Windows XP を起動します。
- ②「スタート」から「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③「システムのプロパティ」画面が表示されます。「ハードウェア」のタブを選択し、「デバイスマネージャ」をクリックします。本製品をパソコンに接続し電源を ON にします。

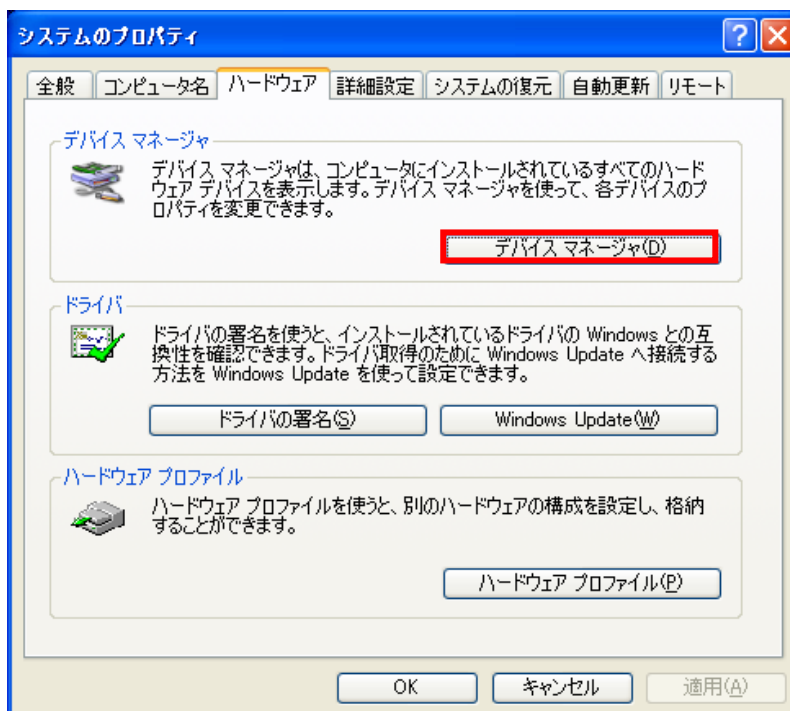


- ④「新しいハードウェアが検出ウィザード」画面が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」にチェックをし、「次へ」をクリックします。

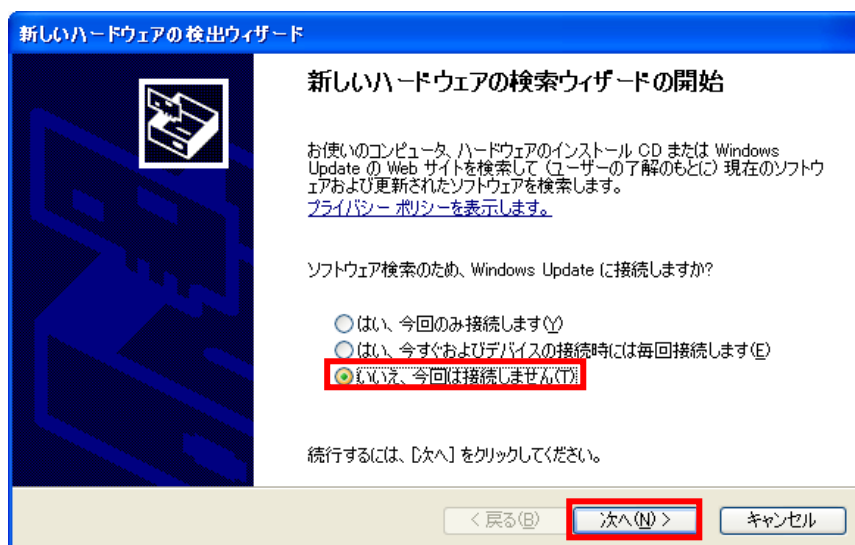


- ⑤インストール方法を選択します。「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

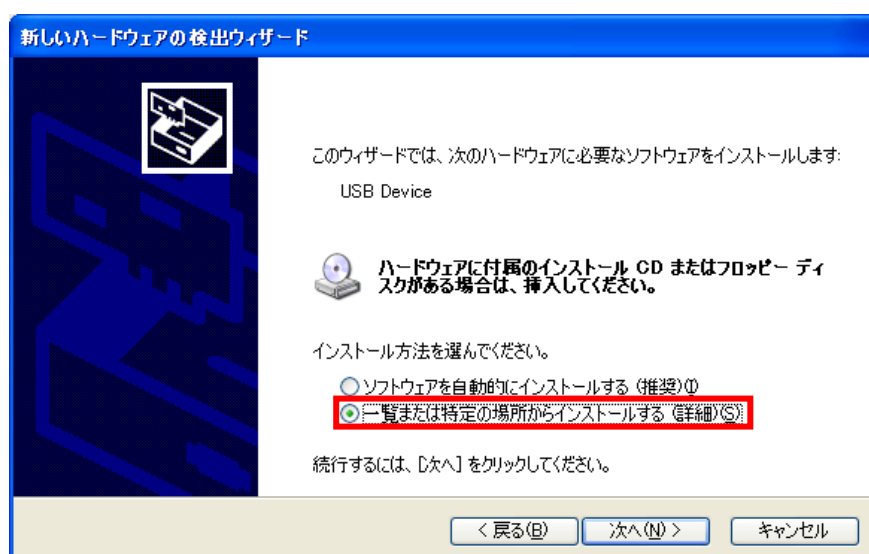


- ⑥ 検索場所を選択します。「参照」を押し、「APHSP3_Windows_Drivers」フォルダを選択します。「次へ」をクリックします。

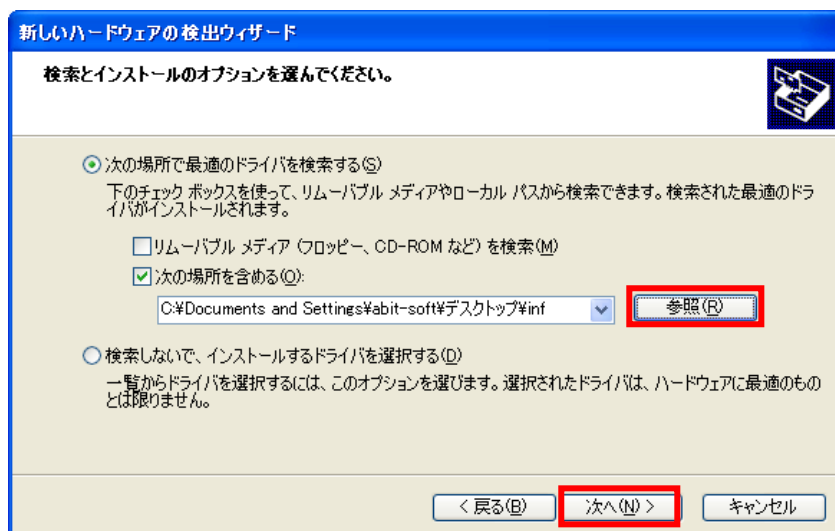

- ⑦ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されます。「続行」をクリックします。

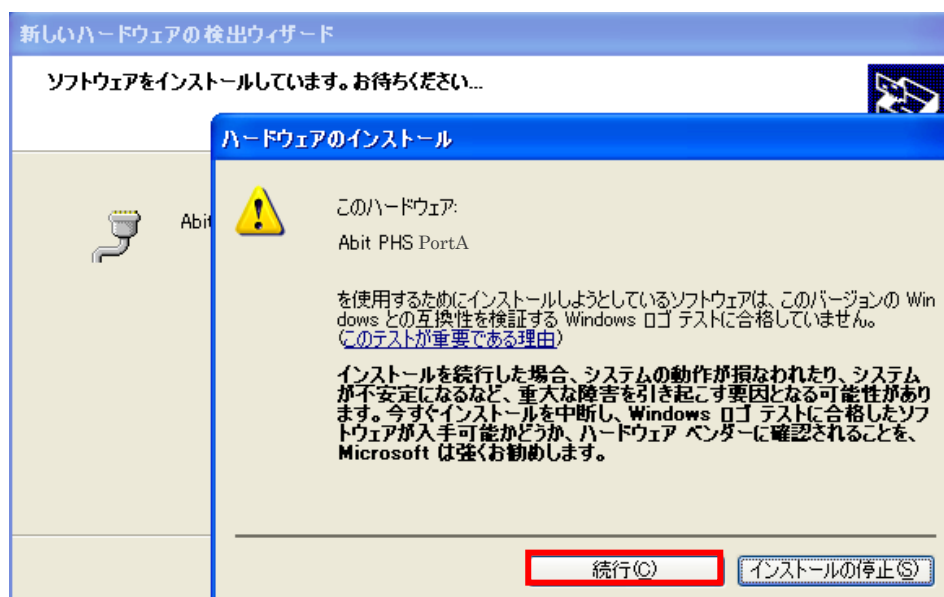

⑧「完了」をクリックします。

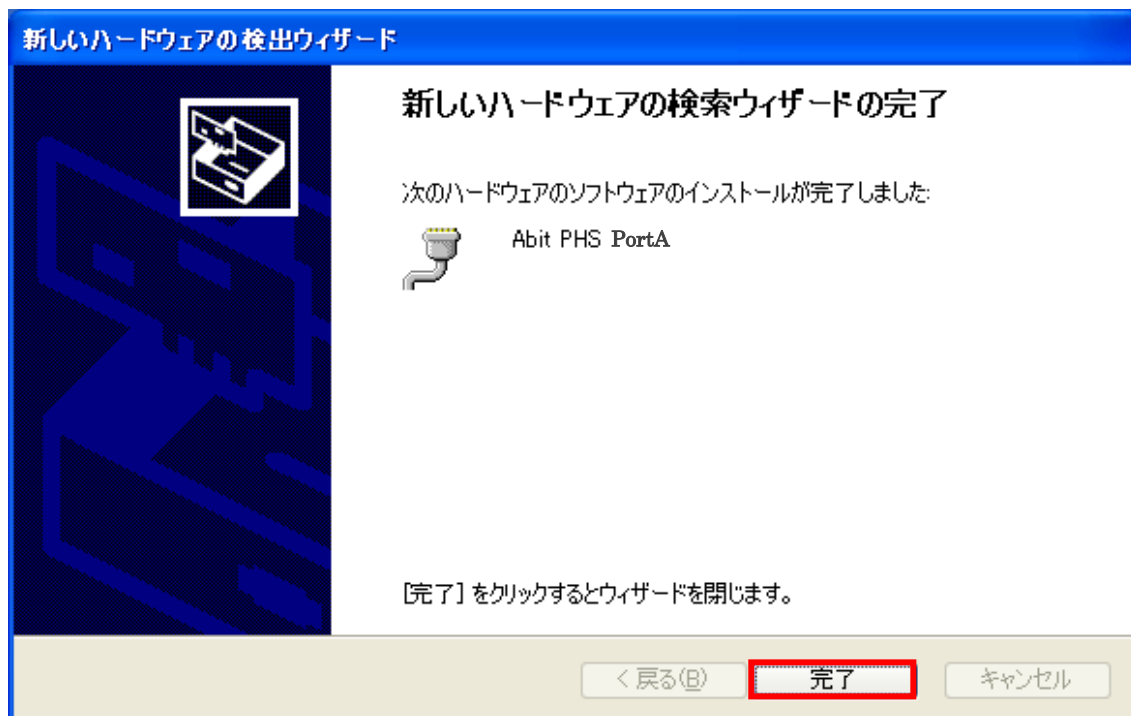

⑨以上で USB ドライバーのインストールは完了です。

●モデムドライバーのインストール方法

- ①パソコンの電源を ON にし、Windows XP を起動します。
- ②「スタート」から「コントロールパネル」を選択し、「電話とモデムのオプション」をダブルクリックします。
- ③初めてモデム登録を行う場合は、「所在地情報」画面が表示されます。所在地設定を行い、「OK」を押します。

所在地情報

電話またはモデムによる接続を行う前に、現在の所在地情報を設定する必要があります。

国名/地域名(W)
日本

市外局番/エリアコード(Q)
[]


電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(R)
[]

外線発信番号(Q)
[]


ダイヤル方法:
☒ トーン(T) ☐ パルス(P)

OK キャンセル


- ④ 「電話とモデムのオプション」が表示されます。「モデム」タブを選択します。
以下の例ではインストールされているモデムは存在しません。「追加」を押します。

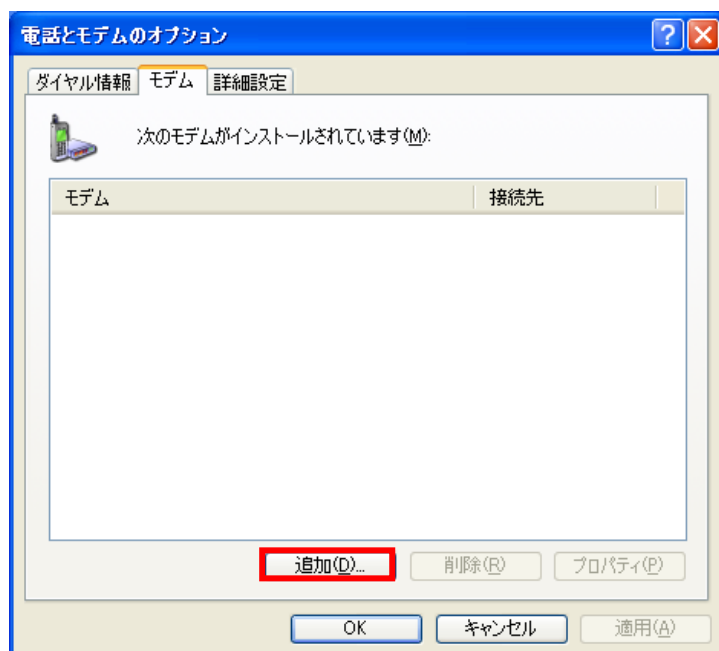


- ⑤ 「ハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。「モデムを一覧から選択するので検出しない」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

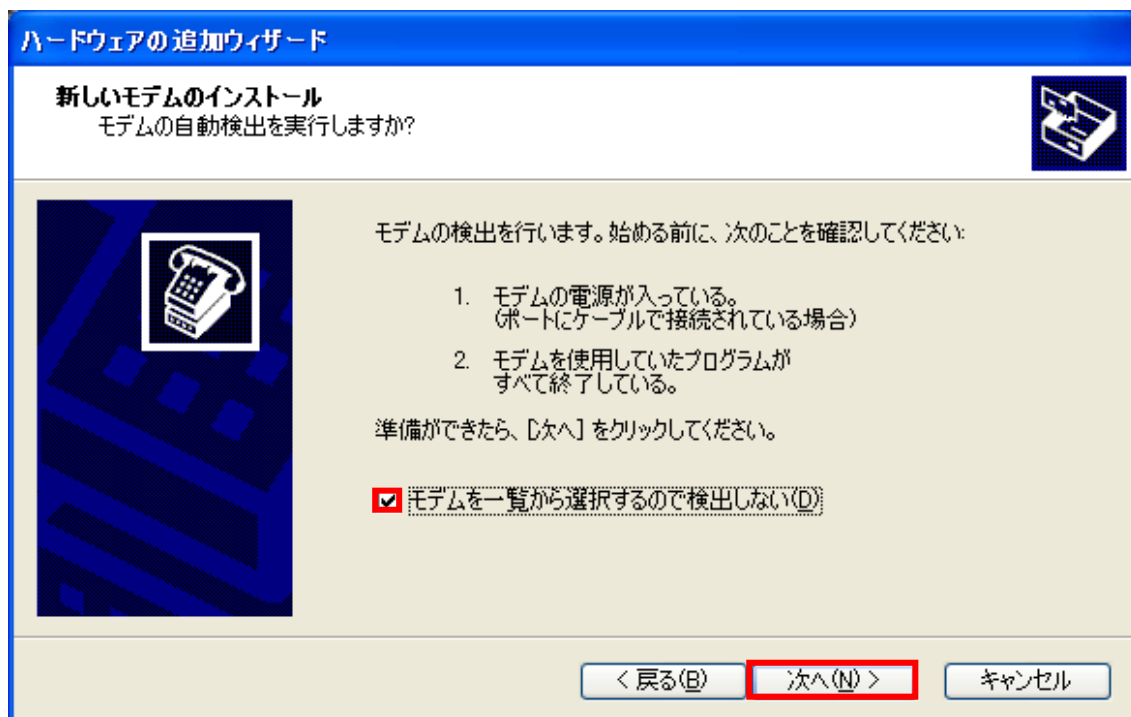


- ⑥モデムの製造元とモデルを選択する画面が表示されます。「ディスク使用」をクリックします。

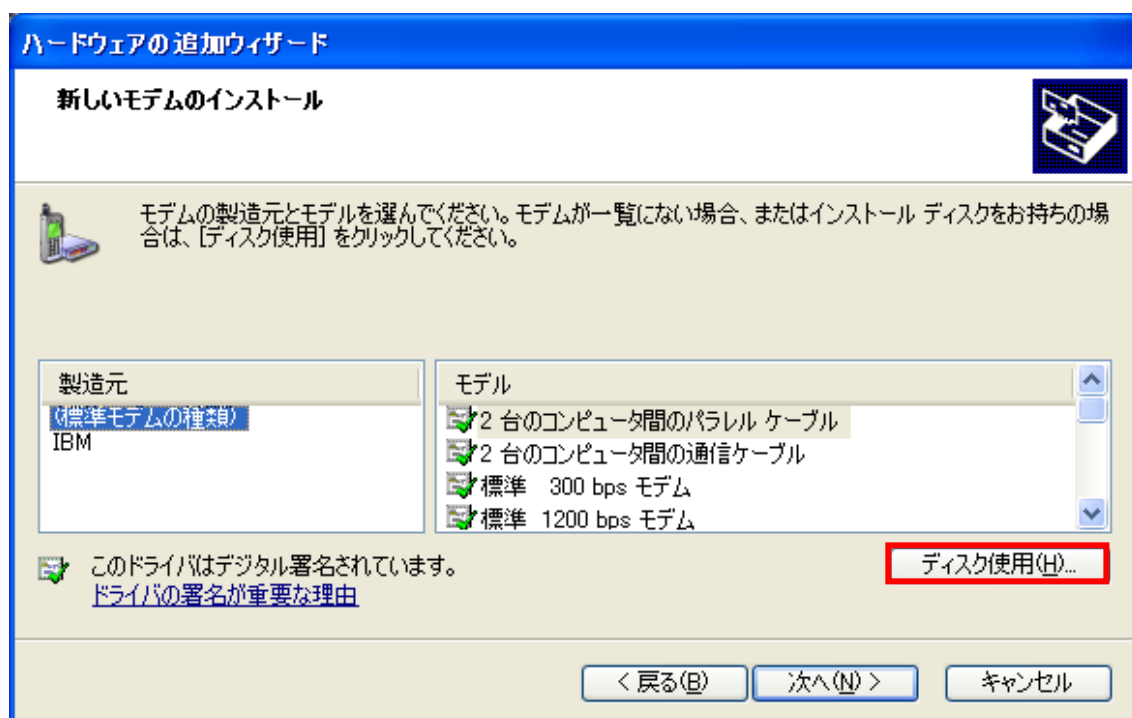


- ⑦「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。「参照」を押し、「APHSMMDM」を選択した後、「OK」を押します。

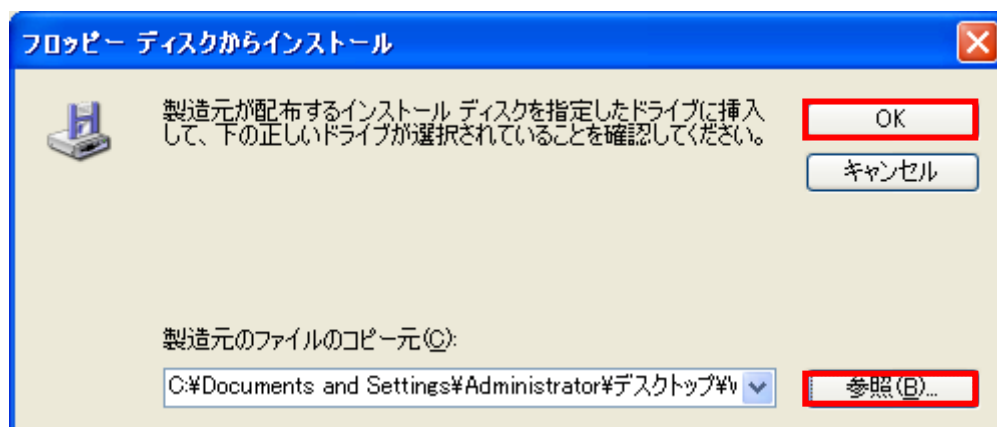


⑧モデム名に「Abit PHS Modem」が表示されることを確認して、「次へ」をクリックします。

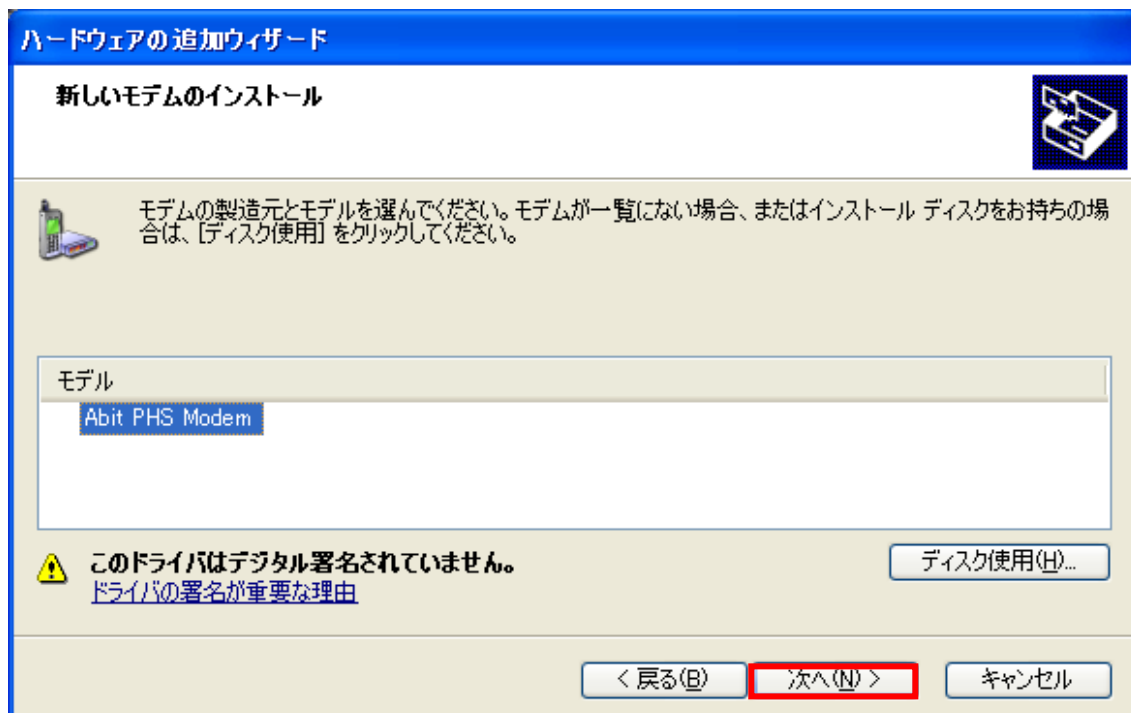

⑨「Abit PHS Modem」モデムに割り当てる COM ポートを選択し、「次へ」をクリックします。

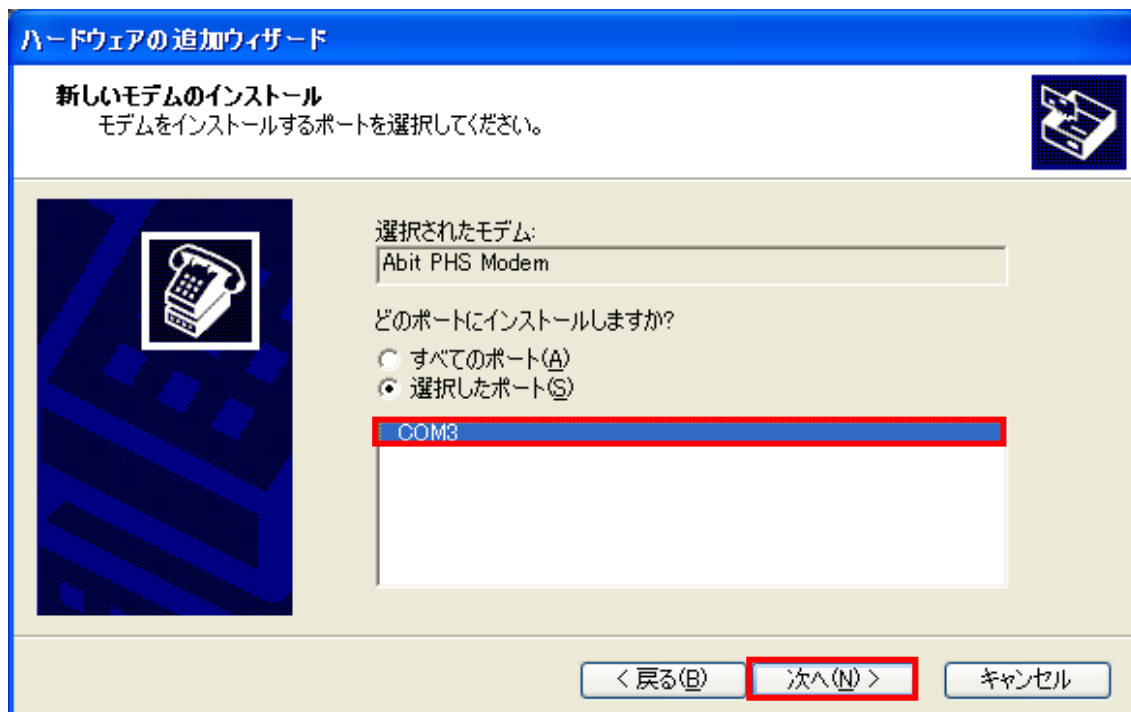


- ⑩「ハードウェアのインストール」が表示されます。「続行」をクリックします。

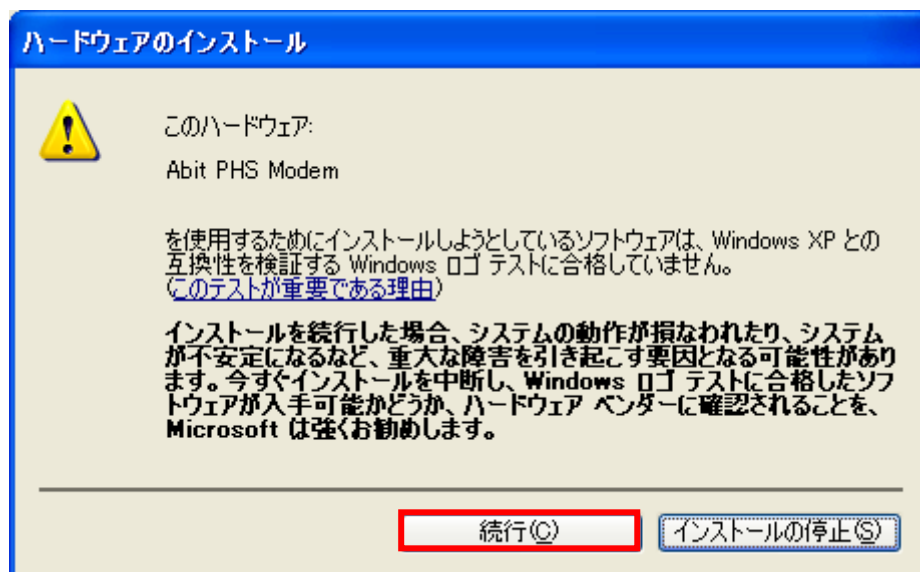

- ⑪以上でモデムのインストールは完了です。

最後に「電話とモデムのオプション」の「モデム」タブを選択し、モデムが正常に接続されていることを確認してください。

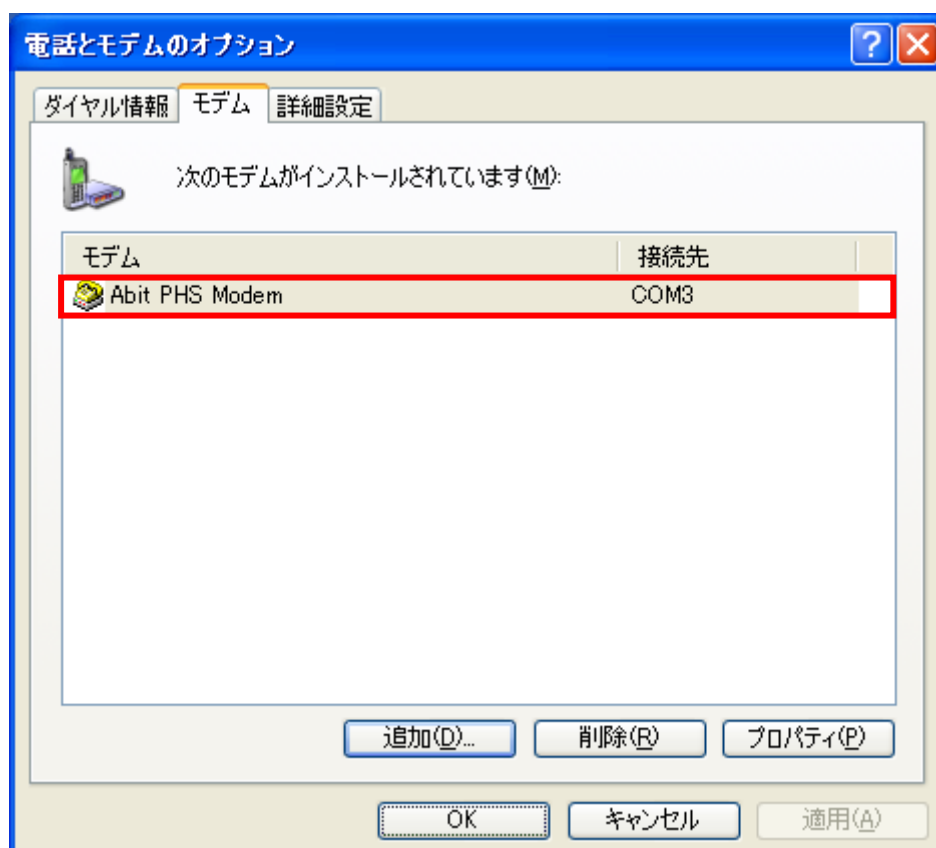

第 4 章

MAC OS

この章では、MAC OS での
モデムドライバーインストール方法についてご説明いたします。

ご注意

インストールする際は、APHSP3_MacDriver.zip を任意の場所に保存する必要があります。


本章は MAC OS のデスクトップ上に解凍された ABITPHS_MacDrivers フォルダが存在することを前提にインストール方法を説明しています。

MAC OS 設定方法編


- ・WX06A をデータ通信で利用するためにはモデムドライバーをインストールする必要があります。

●モデムドライバーのインストール方法


- ①パソコンの電源を ON にし、MAC OS を起動します。
- ②「ABITPHS_MacDriver」フォルダを開きます。

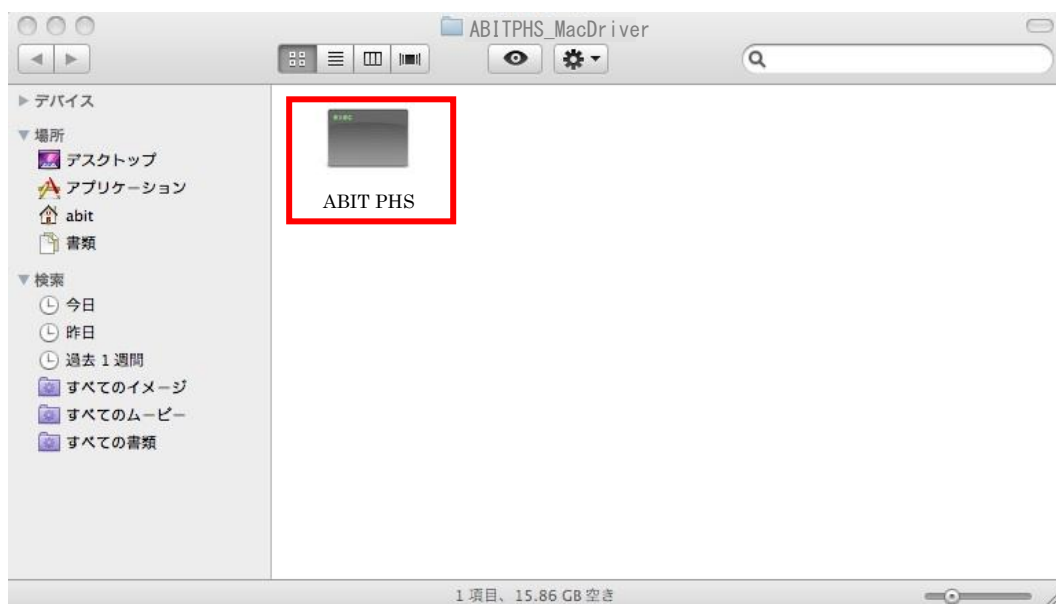


③別のフォルダで、「ライブラリ」を開きます。

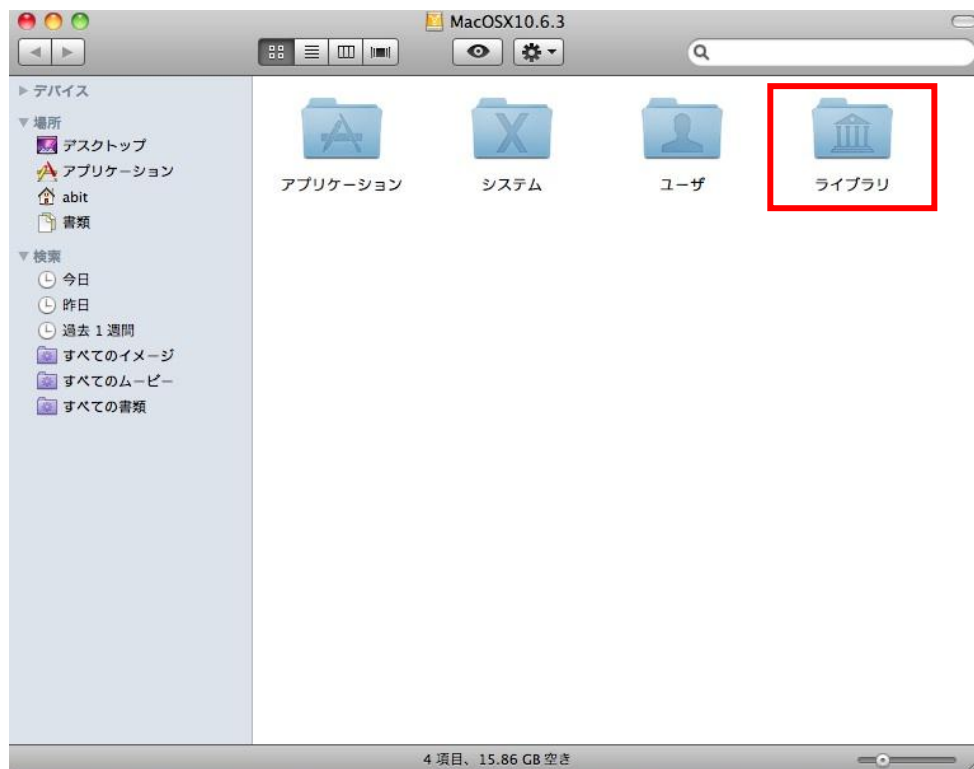

④中にある「Modem Scripts」を開きます。

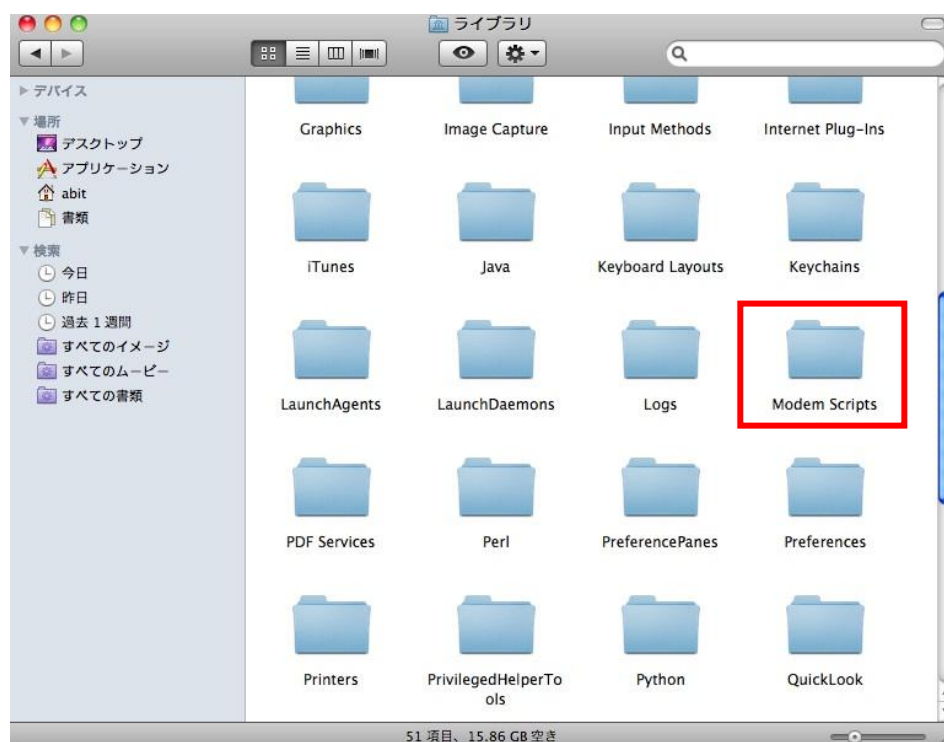

- ⑤初めに開いた「ABITPHS_MacDriver」フォルダから「ABIT PHS」を選択し、「Modem Scripts」にドラック＆ドロップします。

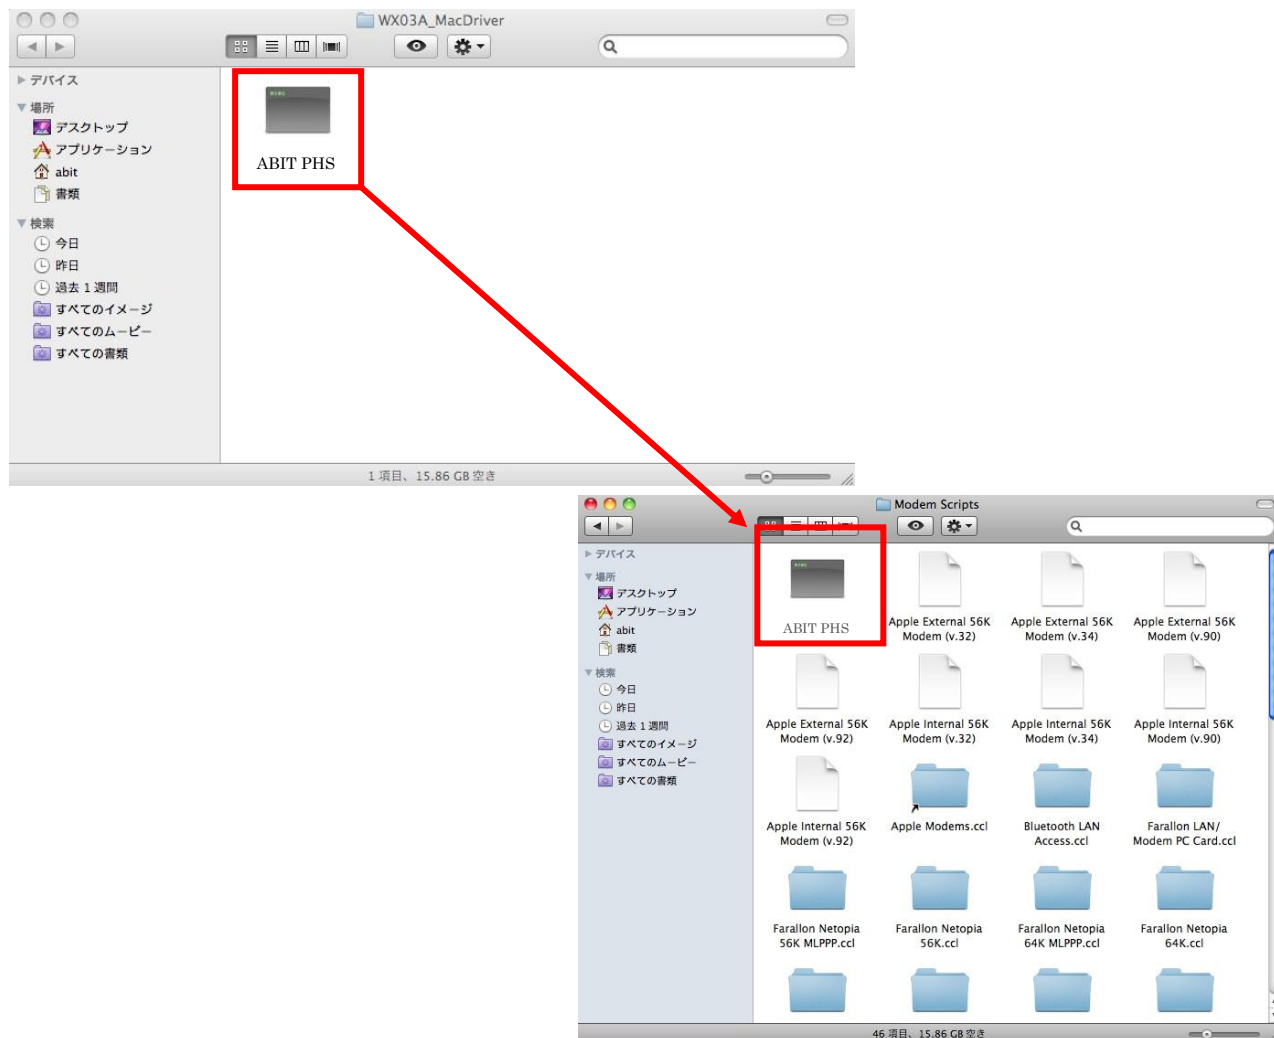

以上でモデムのインストールは完了です。