

W-SIM(RX420AL)ファームウェアバージョンアップソフトウェア

バージョンアップ手順書

W-ZERO3 編
(WS003SH/WS004SH)

本ソフトウェアは、ALTEL W-SIM(RX420AL)のファームウェアをバージョンアップする為のソフトウェアです。



取扱上の注意

本手順書は、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH) 環境を使用している方を対象とした手順書です。

W-SIM(RX420AL)のバージョンを「Ver1.07」にアップします。

本プログラムは、W-SIM(RX420AL)の機能改善を目的としたバージョンアップソフトウェアです。

- ・ W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)を御利用の方は、本バージョンアップ手順書に沿ってバージョンアップを実施してください。
- ・ 既にW-SIM(RX420AL)のバージョンが「Ver1.07」の場合は本バージョンアップの必要はありません。
- ・ W-SIM(RX420AL)の現在のバージョンについては、本プログラム起動時に表示される「現在のバージョン」表示により確認することが出来ます。

本プログラムは、W-SIM(RX420AL)専用です。他のW-SIMには御使用頂けません。

本プログラムを動作させる場合には、必ず、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH) とACアダプタを接続してください。

バージョンアップを行う際は、電池を出来るだけフル充電しておいてください。

- ・ ファームウェアバージョンアップには時間がかかることがあります。

本プログラムを動作させる場合には、他のアプリケーションを全て終了してください。

本バージョンアップ中は以下の操作を絶対に行わないでください。

- ・ 電源のOFFやリセット、裏蓋を開ける
- ・ ツールの終了
- ・ 他のアプリケーションの操作

バージョンアップ中は絶対に電池パックをはずさないでください。

- ・ 更新に失敗すると一切の操作ができなくなる場合があります。
- ・ ファームウェアバージョンアップは、W-SIMに登録された電話帳データなどのデータを残したまま行いますが、お客様のW-SIMの状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。

W-SIMロック(PINロック)している場合は、バージョンアップを行うことが出来ませんので、必ずロックを解除してください。

バージョンアップ中は、音声着信のご利用は出来ません。

バージョンアップ中は、メール着信のご利用は出来ません。

インターネットを使用中にバージョンアップを行うことは出来ません。

はじめに

本書では、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)を使ってW-SIM のバージョンアップを行う手順について説明します。

W-SIM(RX420AL)バージョンアップの方法は、以下の手順で行います。

手順 1 : W-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアをダウンロードします。

方法 1 : パソコンにダウンロードして、

a : ActiveSyncを使用しW-ZERO3(WS003SH/WS004SH) に転送

b : miniSDメモ리카ードを使用しW-ZERO3(WS003SH/WS004SH) に転送

方法 2 : W-ZERO3(WS003SH/WS004SH) で、直接ダウンロード

手順 2 : バージョンアップソフトウェア (Altel RX420AL VersionUp Tool) をインストールします。

手順 3 : W-ZERO3(WS003SH/WS004SH) の接続と実行しているアプリケーションを終了します。

手順 4 : バージョンアップソフトウェアを実行し、W-SIM(RX420AL)ファームウェアをバージョンアップします。

以下に、各手順の詳細について記載していますので、よく読んでからバージョンアップを行って頂くようお願い致します。

手順 1 : W-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアをダウンロード

W-SIM(RX420AL)ファームウェアのダウンロードには次の2つの方法があります。

どちらかの方法でW-SIM(RX420AL)ファームウェアをダウンロードしてください。

パソコンにダウンロードしてからW-ZERO3(WS003SH/WS004SH)へコピーする方法

W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)で直接ダウンロードする方法

手順 1 - 1 a : パソコンにダウンロードしてから、ActiveSync を使用し W-ZERO3(WS003SH/WS004SH) に転送

パソコンにダウンロードしてから、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)に ActiveSync を使用し転送する方法について説明します。

パソコンにW-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアをダウンロードし、ActiveSyncを使ってW-ZERO3(WS003SH/WS004SH)へ転送するときは、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)取扱説明書をご覧ください、事前に動作する環境の構築を行ってください。

ActiveSync は、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)とパソコンを同期するパソコンのソフトウェアです。ActiveSync をお使いになるときは、あらかじめ ActiveSync のインストールが必要です。

【ダウンロードの方法】

手順 パソコンを使って、以下のホームページを表示します。

<http://www.altel.jp/download/index.html> (本マニュアルをダウンロードしたページ)

手順 表示されたホームページのバージョンアップソフトウェア項のバージョンアップを行うの「ダウンロード」をクリックし、ご利用規約に進みます。

手順 ご利用規約をご確認の上、同意できる場合には「同意する」をクリックし、バージョンアップソフトウェア ダウンロードページに進みます。

手順 ご注意事項をご確認の上、Microsoft Windows Mobile (W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)、W-ZERO3 [es](WS007SH)、Advanced/W-ZERO3[es](WS011SH)、WILLCOM 03(WS020SH)用バージョンアップソフトウェアの「ダウンロード」をクリックし、表示されたダイアログ画面で「保存」をクリックします。

手順 次に表示された画面で保存先を指定して「保存」をクリックします。

W-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェア「RX420AL-Ver1_07.CAB」のダウンロードが始まります。

【W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)に転送する方法】

手順 パソコンとUSBケーブルを接続する。

手順 [スタート] - [設定] . [システム] タブ . [ユーティリティ] . [通信モード] タブ . [USB接続の設定] を選択し、[ActiveSync (RemoteNDIS)] に設定し、【OK】をタップします。

手順 [スタート] - [プログラム] . [ActiveSync] をタップします。

手順 パソコン側のActiveSync画面で「エクスプローラ」をクリックします。

「モバイルデバイス」ウィンドウが開き、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)の「My Documents」フォルダに保存しているファイルなどが表示されます。

手順 手順 で保存した「RX420AL-ver1_07.CAB」を「モバイルデバイス」ウィンドウへドラッグ & ドロップしてコピーします。

W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)の「My Documents」フォルダにコピーされます。

手順 1 - 1 b : パソコンにダウンロードしてから、 miniSD メモリカードを使用し W-ZERO3(WS003SH/WS004SH) に転送

パソコンにダウンロードしてから、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)の miniSD メモリカードを使用し転送する方法について説明します。

パソコンにW-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアをダウンロードし、miniSD カードを使ってW-ZERO3(WS003SH/WS004SH)へコピーします。miniSD カード(容量は2Mbyte以上を推奨します。)を準備します。次に、パソコンにminiSDカードを装着し、W-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアを保存できるときは、W-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアをminiSD カードにコピーして、その後、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)に装着します。(miniSD カードをお使いになれないときは、ActiveSync を使ってW-ZERO3(WS003SH/WS004SH)にコピーすることになります。)

動作確認済みのminiSD カードについては、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)ホームページをご覧ください。

【ダウンロードの方法】

手順 パソコンを使って、以下のホームページを表示します。

<http://www.altel.jp/download/index.html> (本マニュアルをダウンロードしたページ)

手順 W-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアのダウンロード手順については、前項の**手順 1 - 1 a「ダウンロードの方法」**を参照してください。

【W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)に転送する方法】

手順 miniSDカードをパソコンに取り付け、操作手順 でパソコンに保存したW-SIM(RX420AL)

バージョンアップソフトウェア「RX420AL-Ver1_07.CAB」を、miniSDカードへコピーします。

手順 miniSDカードをW-ZERO3(WS003SH/WS004SH)に装着後、[スタート] [プログラム] [ファイルエクスプローラ]を タップし、miniSDカードに入っているW-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェア「RX420AL-Ver1_07.CAB」をW-ZERO3(WS003SH/WS004SH)の「My Documents」フォルダへコピーします。

手順 1 - 2 : W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)に、直接ダウンロードする方法

W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)へ直接ダウンロードする方法について説明します。

手順 W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)を使ってインターネットに接続し、以下のホームページを表示します。

<http://www.altel.jp/download/index.html> (この手順書をダウンロードしたページです。)

W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)にminiSD カードを取り付けているときは、取り外してください。

パソコンとUSBケーブルを接続している場合には、ケーブルを取り外してください。

手順 表示されたホームページのバージョンアップソフトウェア項のバージョンアップを行うの「ダウンロード」をタップし、ご利用規約に進みます。

手順 ご利用規約をご確認の上、同意できる場合には「同意する」をタップし、バージョンアップソフトウェアダウンロードページに進みます。

手順 ご注意事項をご確認の上、Microsoft Windows Mobile (W-ZERO3 (WS003SH/WS004SH)、W-ZERO3 [es] (WS007SH)用、Advanced/W-ZERO3[es](WS011SH)、WILLCOM 03(WS020SH)用バージョンアップソフトウェアの「ダウンロード」をタップします。

手順 表示されたダウンロード画面で、「ダウンロード後にファイルを開く」のチェックを外し、「はい」にタップし、バージョンアップソフトウェアのダウンロードが始まります。

「名前を付けて保存...」をタップした場合は、図1-2-2の表示となり、「保存」をタップします。



図1-2-1

注意：

図 1-2-1、図 1-2-2 の、ダウンロードするファイル名称は例として表記しています。



図1-2-2

手順 ダウンロードが終了しましたら、【X】をタップし、ダウンロードを終了します。

【注意】

上記、図1-2-1で、「ダウンロード後にファイルを開く」をチェックし、「はい」タップした場合には、インストーラが自動で起動します。その場合には、次項の**手順 2** へ進んで下さい。

miniSD カードを取り付けた状態でダウンロードを行うと、インストール先を選択する画面が表示される場合があります。その場合は「デバイス」を選択し、画面左下のインストールにタップしインストールを行います。

また、ダウンロードにあたっては、通信環境によって時間がかかる場合があり、料金コースに応じた通信料金がかかります。

手順 2 : バージョンアップソフトウェア

(Altel RX420AL VersionUp Tool) をインストールします

バージョンアップソフトウェア (Altel RX420AL VersionUp Tool) をインストールする方法について説明します。

手順 W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)で[スタート] [プログラム] [ファイルエクスプローラ]をタップし、「My Documents」フォルダを表示します。

次に、「RX420AL-Ver1_07.CAB」をタップすると、インストールを開始します。

バージョンアップソフトウェア (Altel RX420AL VersionUp Tool) のインストールが実行されます。



図2-1

手順 「RX420AL-Ver1_07.CAB はデバイスに正常にインストールされました」の画面が表示されたら、【OK】をタップして、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)のPWR ボタンを押して接続を切断します。

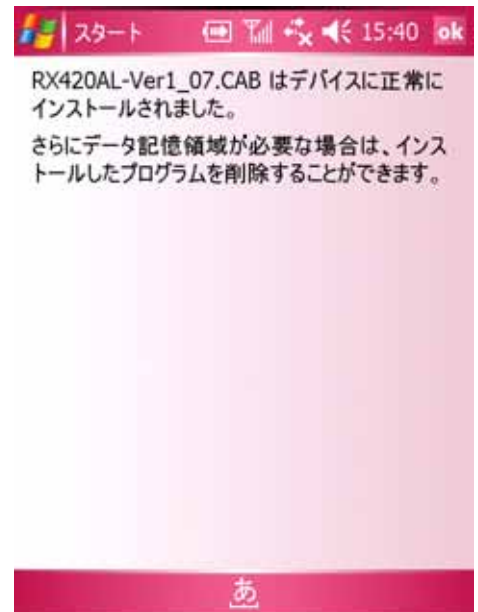


図2-2


注意：
図 2-1、図 2-2 の、インストールされたファイル名称は例として表記しています。

手順 3 : W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)の接続と

実行しているアプリケーションを終了します

W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)ですべての接続とアプリケーションを終了する方法について説明します。

以下の手順を行って、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)のすべての接続(PHSを使用したインターネット接続、通話、ワイヤレスLAN接続、ActiveSync機能のUSB接続)を切断し、すべてのアプリケーションを終了します。

手順 W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)の  (PWR) ボタンを押します。

W-SIM (RX420AL) を使用したインターネット接続や電話通話が切断されます。

手順 W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)のワイヤレスLANを使用している場合は、ワイヤレスLAN機能を停止します。

手順 [スタート] [設定] [システム]タブ [メモリ] [実行中のプログラム]タブをタップして、「すべて終了」にタップし、【OK】をタップします。

すべてのアプリケーションを終了します。

手順 4 : バージョンアップソフトウェアを実行し、 W-SIM(RX420AL)ファームウェアをバージョンアップします

W-SIM(RX420AL)のファームウェアをバージョンアップする方法について説明します。

【注 意】

下記の注意事項を厳守してください。誤操作をすると、W-SIM(RX420AL)を認識しなくなりW-SIM(RX420AL)が使えなくなります。

- ・バージョンアップ実行中は、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH) で他のプログラムを起動したり、操作をしないでください。
- ・バージョンアップ実行中は、電源オフやリセット、充電機ふたを開けないでください。
- ・必ず、ACアダプターを接続してから、操作してください。
- ・省電力モードなどによるパワーマネジメント機能（自動電源 OFF）を解除してください。

手順 W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)にACアダプターを接続します。

必ずACアダプターを接続してください。バージョンアップを実行中に充電機が切れた場合は、W-SIM(RX420AL)を認識しなくなることがあります。

手順 本体に装着しているminiSDカードを取り外します。

手順 [スタート] [プログラム] [W-SIM VersionUp Tool]をタップします。



図4-1

手順 バージョンアップ注意事項を確認の上【開始】をタップします。

W-SIM(RX420AL)のバージョンアップが開始されます。

バージョンアップには、2分程度かかります。

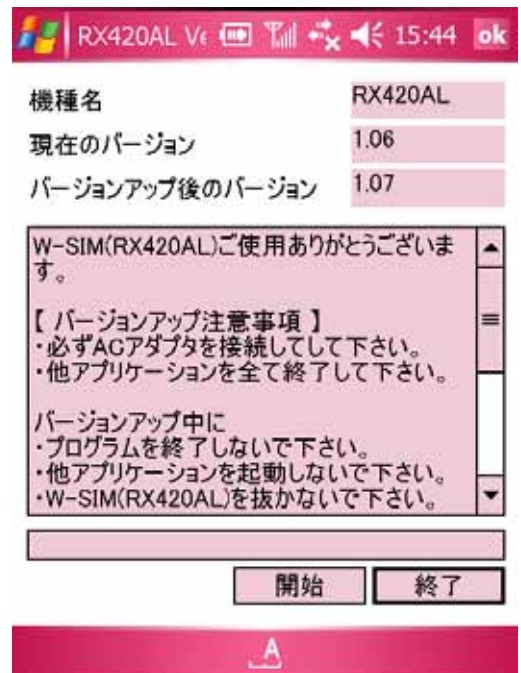


図4-2

注意：
図4-2の現在のバージョン及び、バージョンアップ後のバージョン表示は例として表記していません。

手順 バージョンアップが終了すると「ファームウェアのバージョンアップが完了しました。」のメッセージ画面が表示されます。この画面で【OK】にタップすると、設定を完了するために、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)本体のシステムを再起動します。

これでW-SIM(RX420AL)はバージョンアップされました。



注意：
図 4-3 の現在のバージョン表示
は例として表記しています。

図4-3

設定を完了するために、W-ZERO3(WS003SH/WS004SH)本体のシステムを再起動します。

その他

W-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアのアンインストール

W-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアのアンインストールについて説明します。

バージョンアップ完了後、W-SIM(RX420AL)バージョンアップソフトウェアをアンインストールできます。

操作方法は以下の通りです。

手順 [スタート] [設定] [システム]タブ [プログラムの削除]をタップし、表示された画面で [ALTEL W-SIM VersionUp Tool]を選択し【削除】をタップし、続いて【はい】にタップします。

最後に、アンインストール終了後は、W-ZER3(WS003SH/WS004SH)にダウンロードした“RX420AL-Ver1_07.CAB”は削除してもかまいません。

アルテルサポートセンター

〒192-0072 東京都八王子市南町3-10 エイビット南町ビル4F

TEL : 042-655-7288