



クイックスタートガイド

AK-010



000000726-1.0

はじめに

- このたびは「ホムテル AK-010」(以降、本機と表記します)をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をお読みになり、正しくお取り扱いください。
また、本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
 - 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記入漏れなどお気づきの場合はエイビットサポートセンター(連絡先は本書末尾に記載)までご連絡ください。

内容物・付属品を確認する


■本体(1台)




■受話器(1本)



■受話器コード(1本)

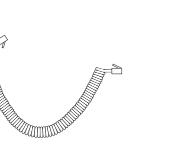

■ACアダプタ(1個)

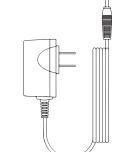

■クイックスタートガイド(本書:1冊)



詳しい機能は取扱説明書で解説しています。
取扱説明書は、下記WEBサイトでご覧いただけます。
<http://www.abit.co.jp/support/info/ak010.html>

1

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を説明していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

△ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
△ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容です。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁 止	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
強 制	強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。

■本体について


△ 危険

分解禁止	本機を分解・改造・修理しないでください。 発熱・破裂・発火・感電・けが・故障の原因となります。電話機の改造は電波法違反となります。
水濡れ禁止	本機を水、汗、海水などの液体で濡らさないでください。 発熱・破裂・発火・故障の原因になります。 また、濡れた手での使用は絶対にしないでください。 感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
ぬれ手禁止	心臓の弱い方は音量の大きさの設定に注意してください。 大音量での使用で心臓に影響を与える可能性があります。
禁止	本機を火や暖房器具のそばなど、高温になる場所で使用・放置しないでください。 また、水に濡れた場合も電子レンジなどの加熱用機器で乾燥せなでください。 発熱・破裂・発火・故障の原因となります。
禁 止	本機が落下するその他原因により破損し、本機内部が露出した場合、露出部分に手を触れないでください。 感電・破損・けがの原因となります。
禁 止	本機にクギをさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

△ 警告

禁 止	自動車・バイク・自転車などの運転中には本機を使用しないでください。 交通事故の原因となります。 自動車・バイク運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。 また自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
強 制	航空機内での使用には制限があるため、航空会社の指示に従ってください。 電子機器などに影響を与える事故の原因になります。
強 制	雷が鳴り出したら、ただちに本機の使用を中止してください。 落雷・感電の原因となります。 雷鳴が聞こえた場合は使用を中止し、直ちに屋内などの安全な場所に避難してください。
強 制	植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器の近くで本機を使用される場合は、電波によりそれらの装置、機器に影響を与える恐れがあるため、次のことを守ってください。 1. 植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本機を心臓ベースメーカーなどの装着部から15cm以上離れて使用してください。 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ベースメーカー、植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性がありますので、本機の電源を切ってください。 3. 自宅療養などで医療機関の外で植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。 4. 医療機関の室内では以下のことを守って使用してください。 ・手術中集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には持ち込まないでください。 ・病棟内では電源を切ってください。 ・ロビーなどであっても付近に医療機器がある場合は電源を切ってください。 ・医療機関の壁々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

各部の名称

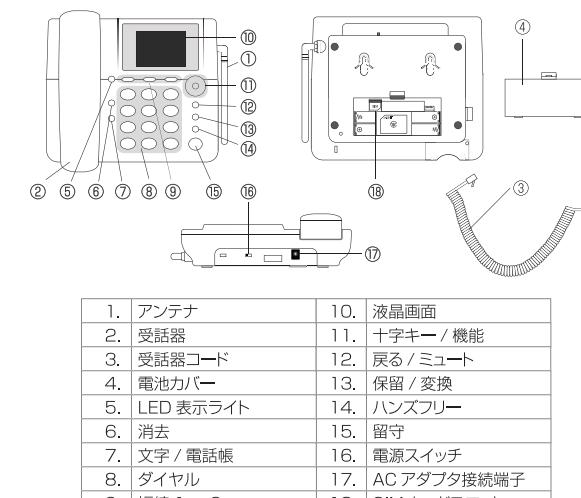

液晶画面の見かた

待受画面の例

	現在の状態をアイコンで表示します。
2015/01/01(木) 00:00	本日の日付を表示します。
着信あり 1件 留守電あり 1件	現在の時刻を表示します。 不在着信件数を表示します (不在着信が無い場合は表示されません)。
	不在時に保存された留守録メッセージの件数を表示します。 (留守録メッセージが無い場合は表示されません)

使用上のご注意

使用上のご注意

- 本機は卓上もしくは壁掛けで利用することを想定した製品です。
国が定めた電波の人体吸収に関する技術(SAR:Specific Absorption Rate)および電波防護の国際ガイドラインの適用対象外です。
本機をご使用になる際はアンテナから20cm以上離れてご利用ください。
- 本機に無理な力を加えないでください。
無理な力が掛かると内部の基板などが破損し、故障の原因となります。この場合、外部に破損がなくとも、保証規定による無償修理の対象外となります。
- 一般電話、テレビ、ラジオなどからなるべく離れて使用してください。
一般電話、テレビ、ラジオなどを使っている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れて使用してください。
- 極度な高温、低温、多湿は避けてください。
周囲の温度 5°C ~ 35°C、湿度 45% ~ 85%以下の範囲で使用してください。(結露なきこと)
- 使用環境について
ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。また、寒い屋外から急に温かい室内に移動した場合や湿度の高い場所で使用された場合、電話機内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となります。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用すると外装が変質する恐れがありますので、使用しないでください。
- 通話中の温度について
通話中に温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池の取り付け、取り外しについて
電池は電源を切ってから取り付け、または取り外してください。
- 長時間の通話は避けてください。
長時間の通話は聴力に悪い影響を与えます。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。
急激な温度変化により結露する、内部が腐食し故障の原因となります。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
故障や、製品性能に影響を与える場合があります。
- 腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。
故障、内部データの消失の原因となります。

2.4GHz帯ご使用上のご注意

- 本機の無線 LAN 機能は 2.4GHz 帯の周波数を使用します。
変調方式として DS-SS 方式及び OFDM 方式を採用しています。
想定干渉距離は 40m 以下です。全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域は回避不可です。無線 LAN が使用する 2.4GHz 帯は、さまざまな機器が運用されています。
場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断する / されることがあります。
また、航空機内での使用につきましては、搭乗される航空会社にお問い合わせください。

2.4 DS/OF 4

免責事項について

- 本機は、その故障や誤動作が結果として人命に影響を与えるような用途、たとえば生命維持装置、航空宇宙機器、原子力設備や機器など極めて高い信頼性の要求される用途を意図して設計・製造されておりません。これらの装置、機器、設備などに本機を使用されて発生した人身事故、物的損害、社会的損害などに関して当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機の誤動作や故障により、本機に記録・記憶された情報が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本機の使用不能により生じたお客様の損害(事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社指定以外の外部機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5

6

7

8

